


Precompostera

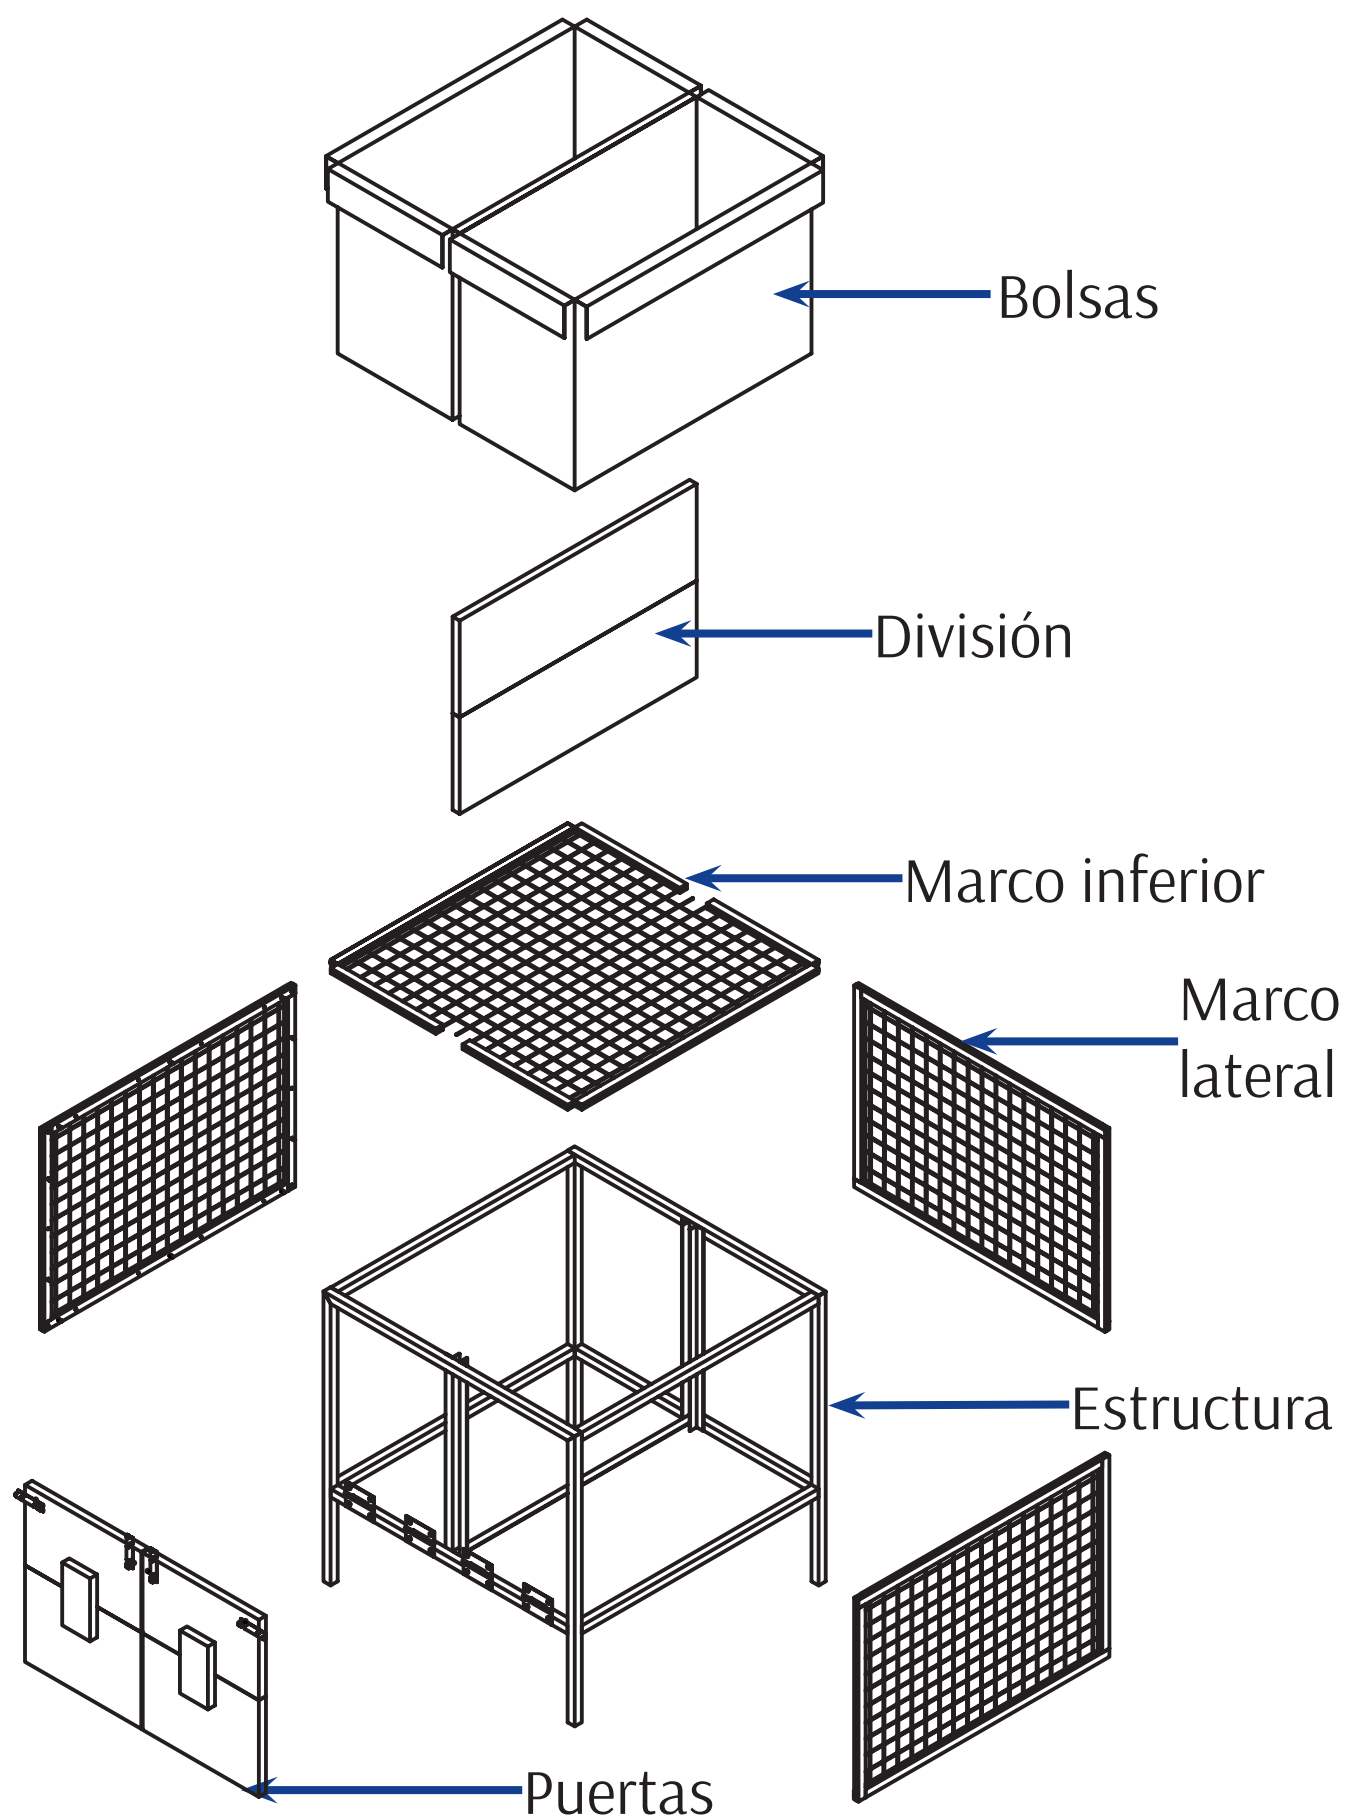

Lombrifácil





Precompostera


Listado de materiales

Parte	Materiales	Cant.
Bolsas	-Nylon de 1m	6 yardas
División	-Tablones de madera de 1" por 12" por 10'	1
Marco inferior	-Listones de madera de 1/2" x 1" x 8' -Malla cuadrada de 1/2"	4 1 yarda
Marcos laterales	-Listones de madera de 1/2" x 1" x 8' -Malla cuadrada de 1/2"	8 3 yardas
Estructura	-Tubo metálico de 1" -Perfil angular metálico 1" -Par de bisagras metálicas de 3.5"x 3.5"	2 1 2
Puertas	-Tablones de madera de 1" por 12" por 10' -Pasadores de 2"	1 4

Estructura


Listado de piezas

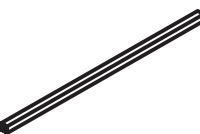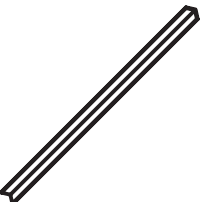	Nombre	Descripción	Cant.
	A1	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 90cm - Corte a 45° en un extremo	4
	A2	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 90cm - Cortes a 45° en ambos extremos	2
	A3	- Tubo metálico cuadrado de 1" - 85cm - Cortes rectos	6
	A4	- Perfil angular metálico de 1" - 85cm - Cortes rectos	1
	A5	- Perfil angular metálico de 1" - 62.5cm - Cortes rectos	4
	A6	- Pares bisagras metálicas de 3.5"x 3.5"	2

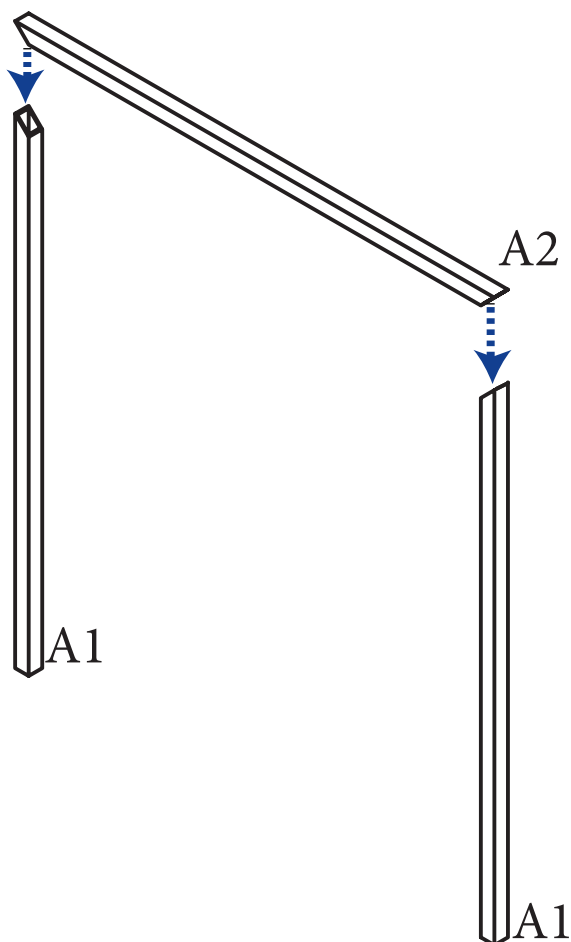


1


Soldar por sus extremos a 45° dos piezas A1 a una pieza A2

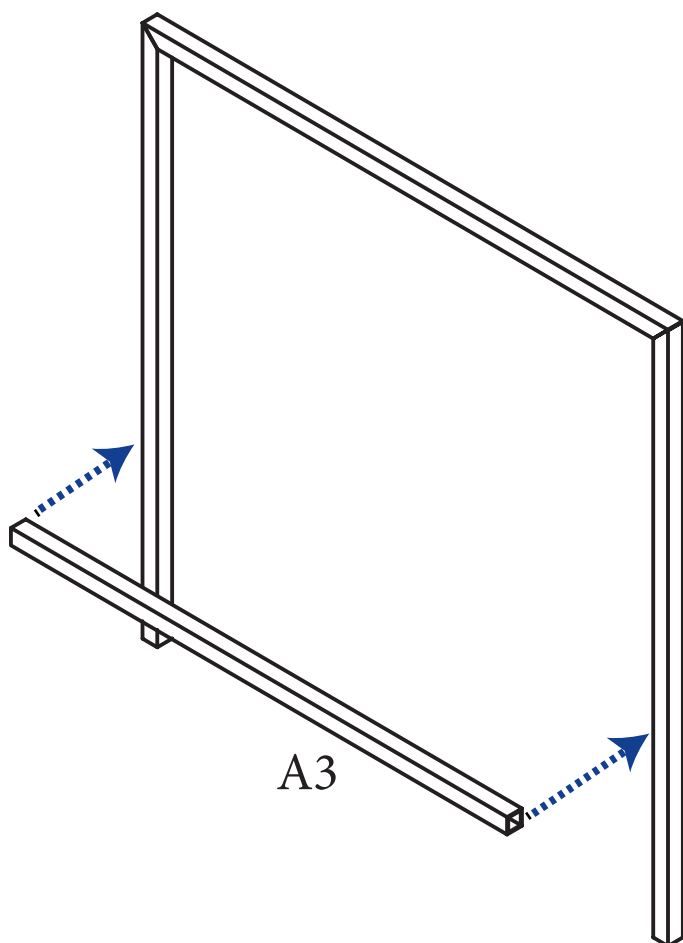

2


Soldar la pieza A3 entre las dos piezas A1
(Repetir los pasos 1 y 2)

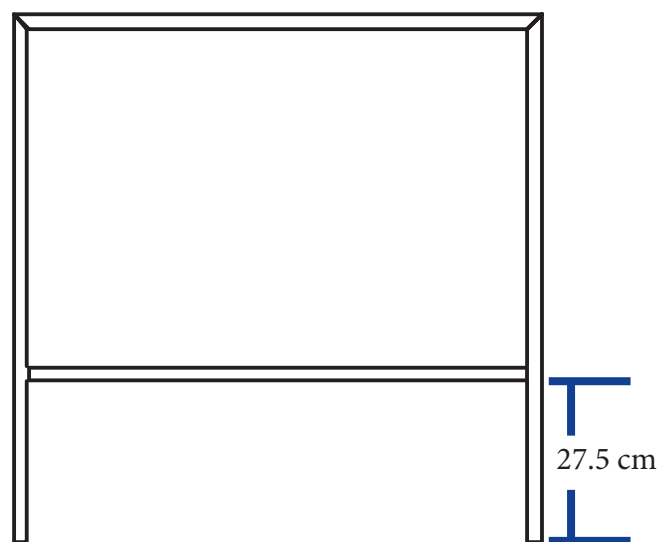

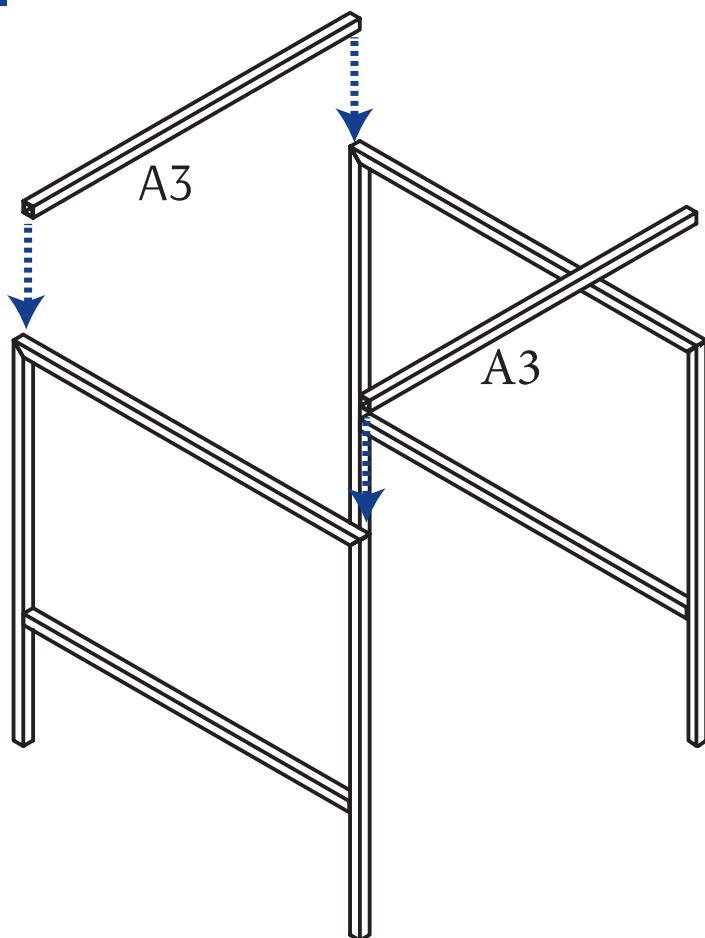



3

Unir los marcos obtenidos soldando dos piezas A3 en las esquinas superiores

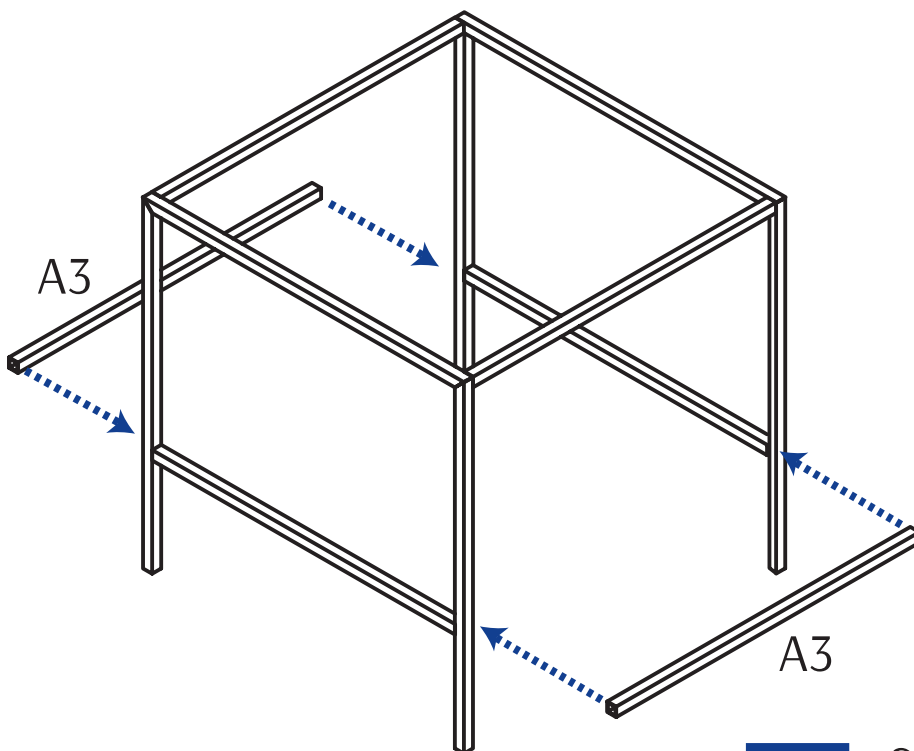



4

Soldar dos piezas A3

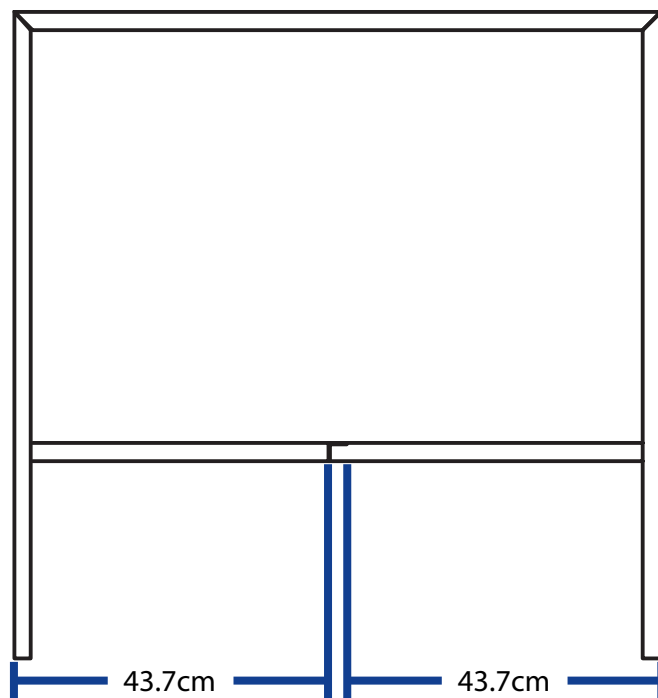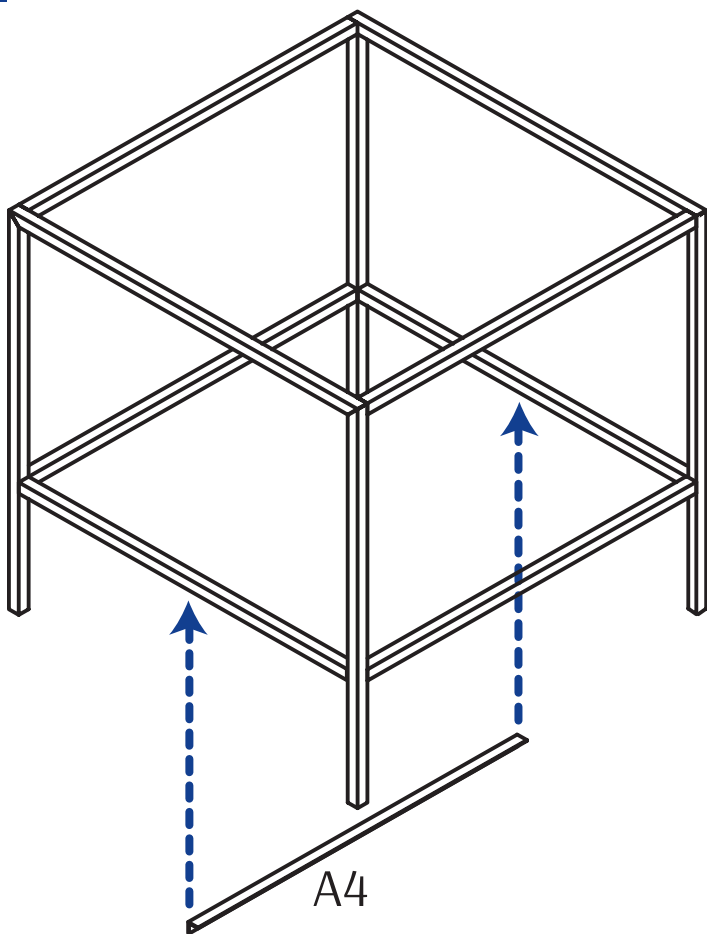



5

Soldar la pieza A4 en medio de dos piezas A3 inferiores

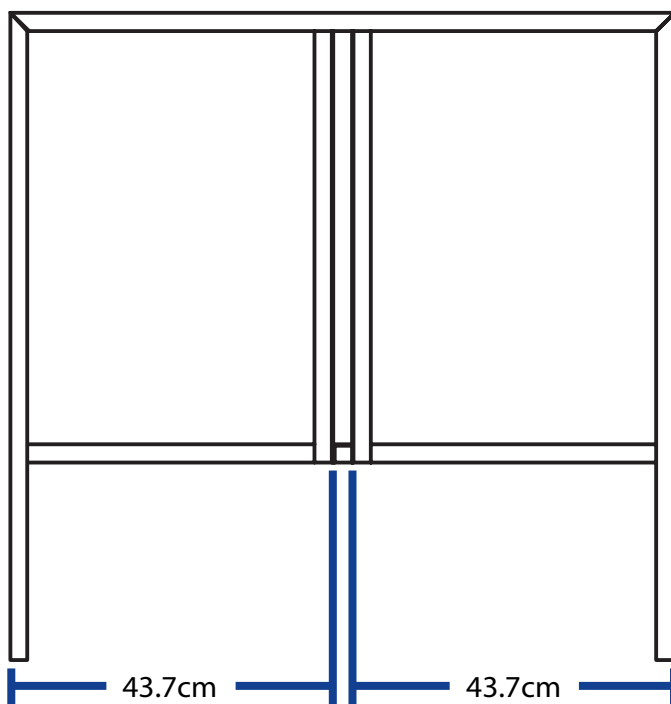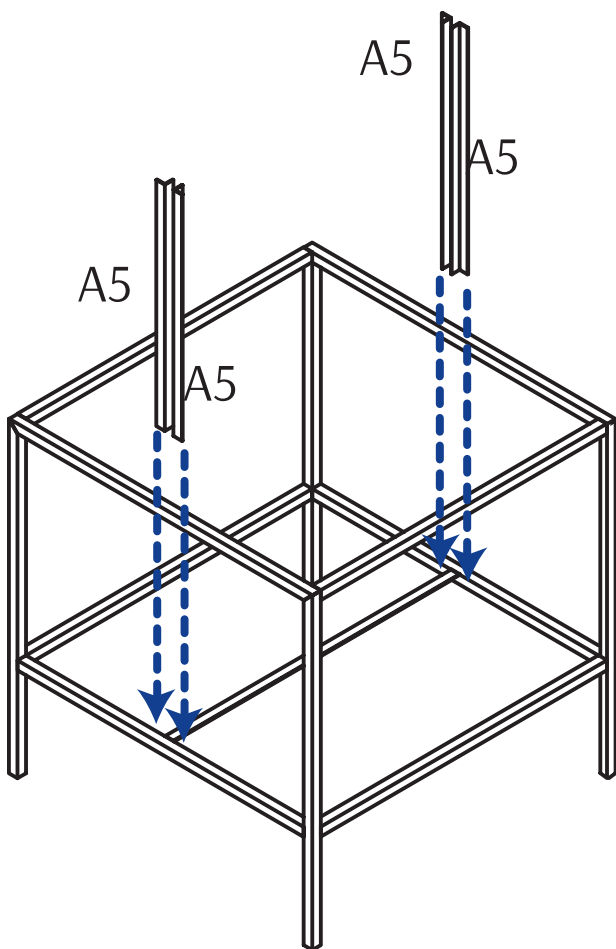


6

Soldar dos piezas A5 a los lados de la pieza A4 en cada extremo

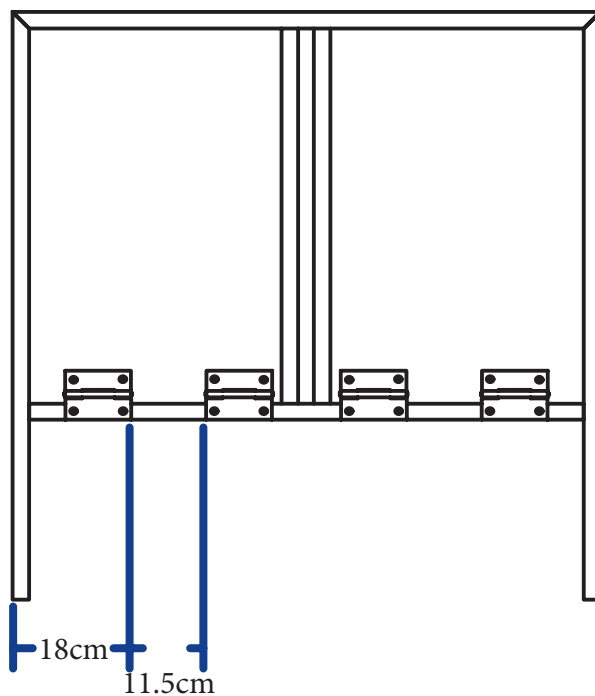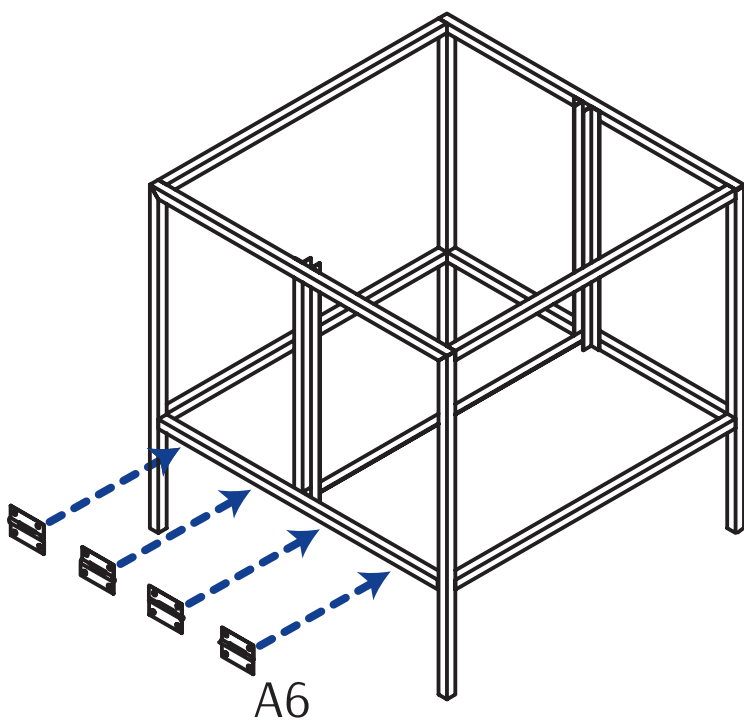


7


Soldar cuatro bisagras
A6 en una pieza A3 con
divisiones A5

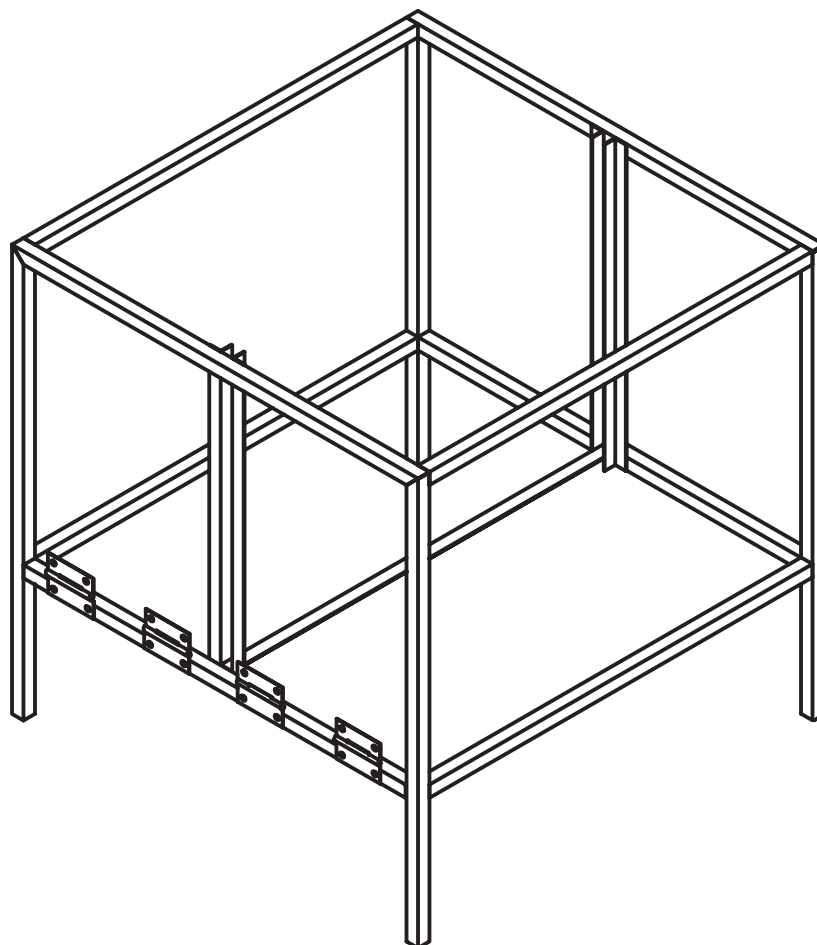

Marco inferior


Listado de piezas

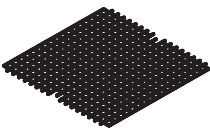	Nombre	Descripción	Cant.
	B1	- Regla de madera de 1/2" de espesor x 1" de ancho x 84cm de largo	4
	B2	- Regla de madera de 1/2" de espesor x 1" de ancho x 37cm de largo	8
	B3	- Malla de 1/2" - 90x90cm	1
	B4	- Tornillo gypsum, pf 3/8	16
	B5	- Tornillo gypsum, 6x1-1/4 pb	10

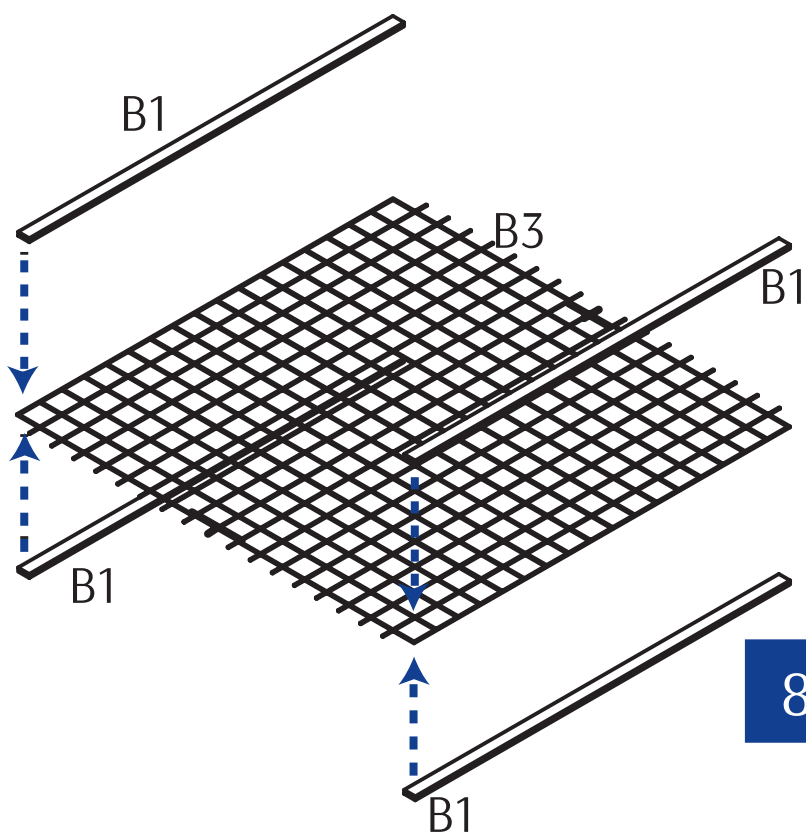


8

Colocar la malla B3 entre las piezas B1 (dejar 1" entre la esquina de la maya y las piezas B1)

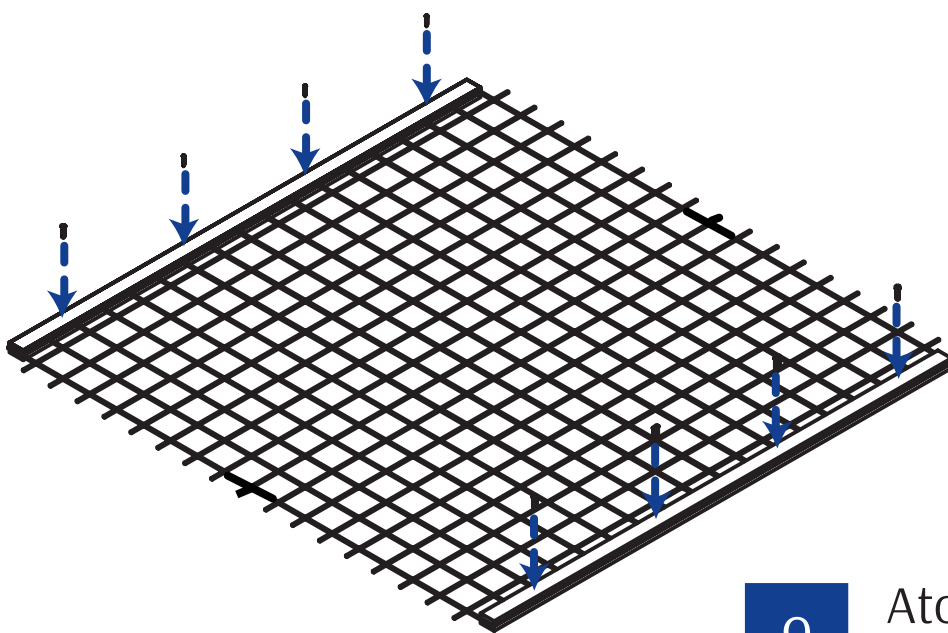


9

Atornillar con cuatro tornillos B4 en cada lado las piezas B1

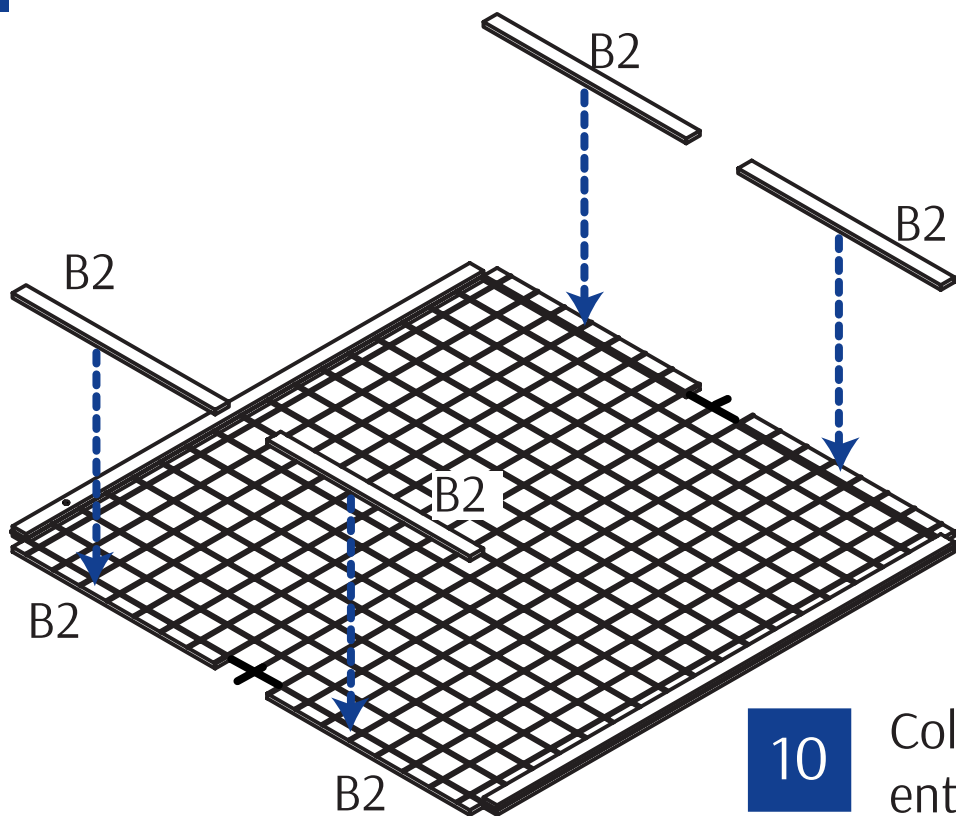


10

Colocar las malla B3 entre las piezas B2 (dejar 1" entre la esquina de la maya y las piezas B2)

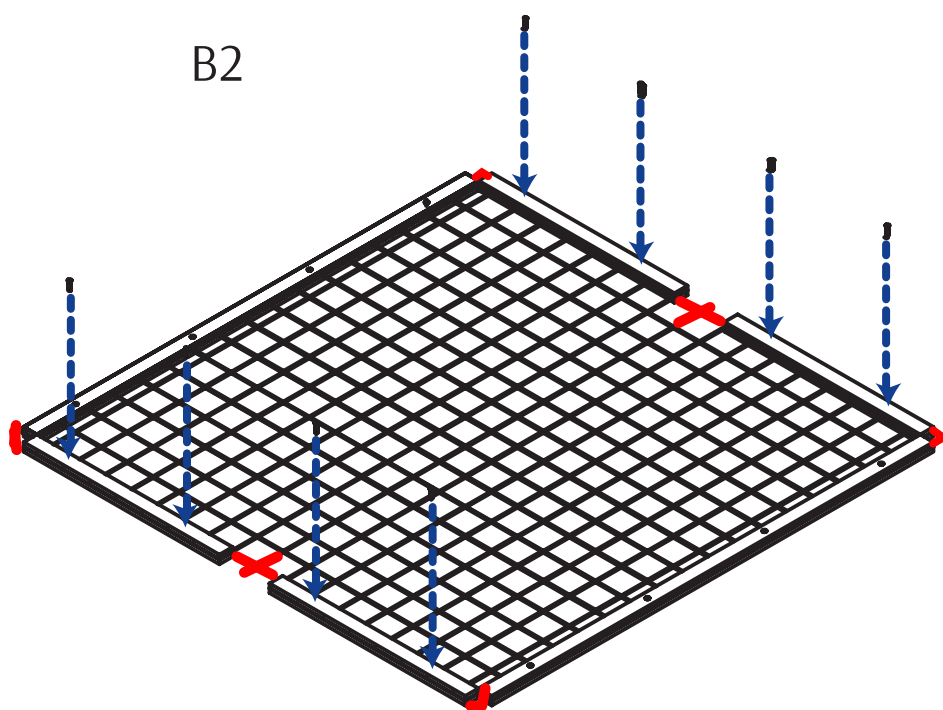


11

Atornillar con dos tornillos B4 en cada piezas B2 y cortar los excedentes de malla

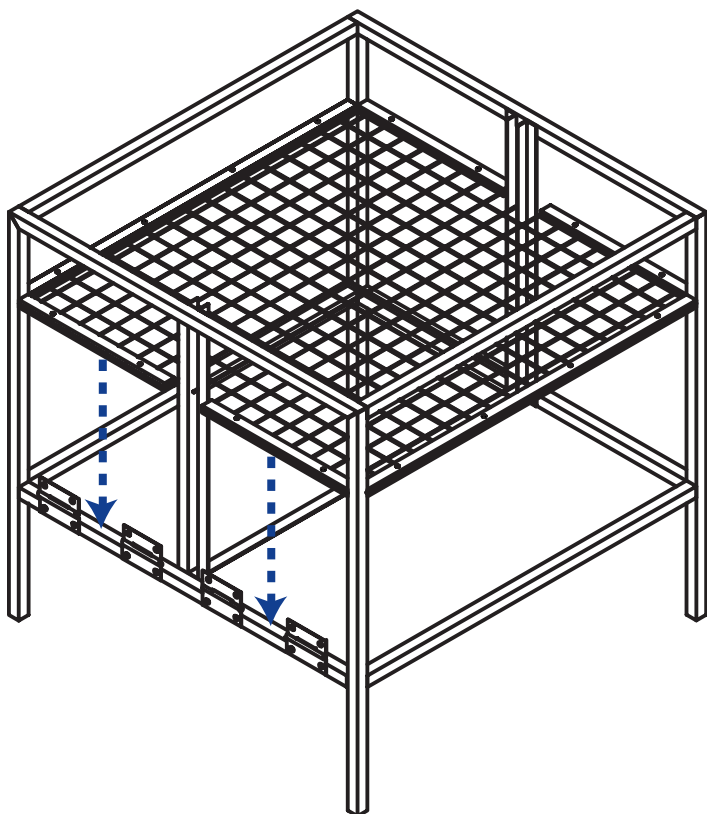


12

Colocar el marco inferior en la base de la estructura

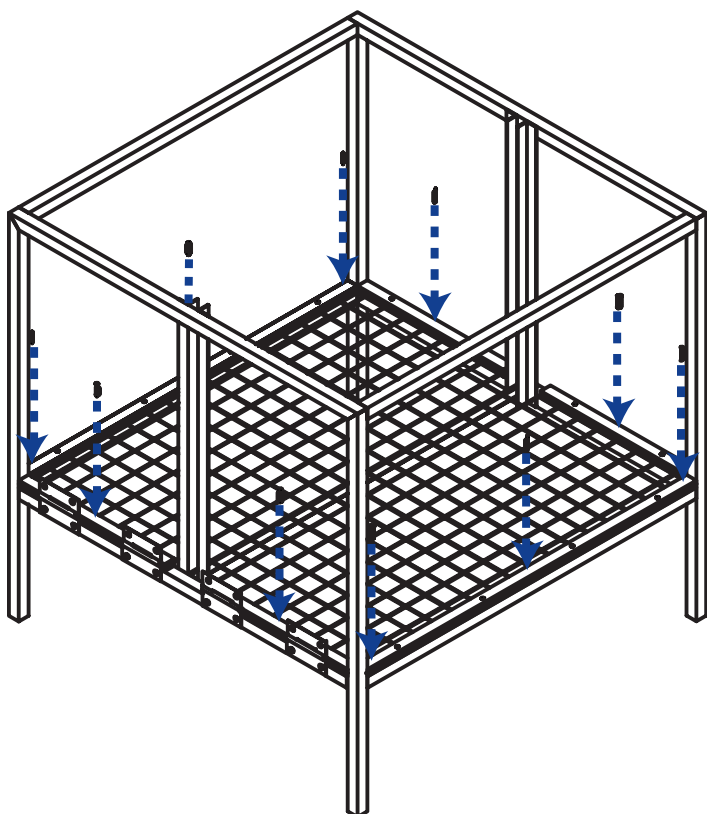



13



Atornillar con tornillos B5 el marco a la estructura (3 tornillos en las piezas B1 y un tornillo en las piezas B2)

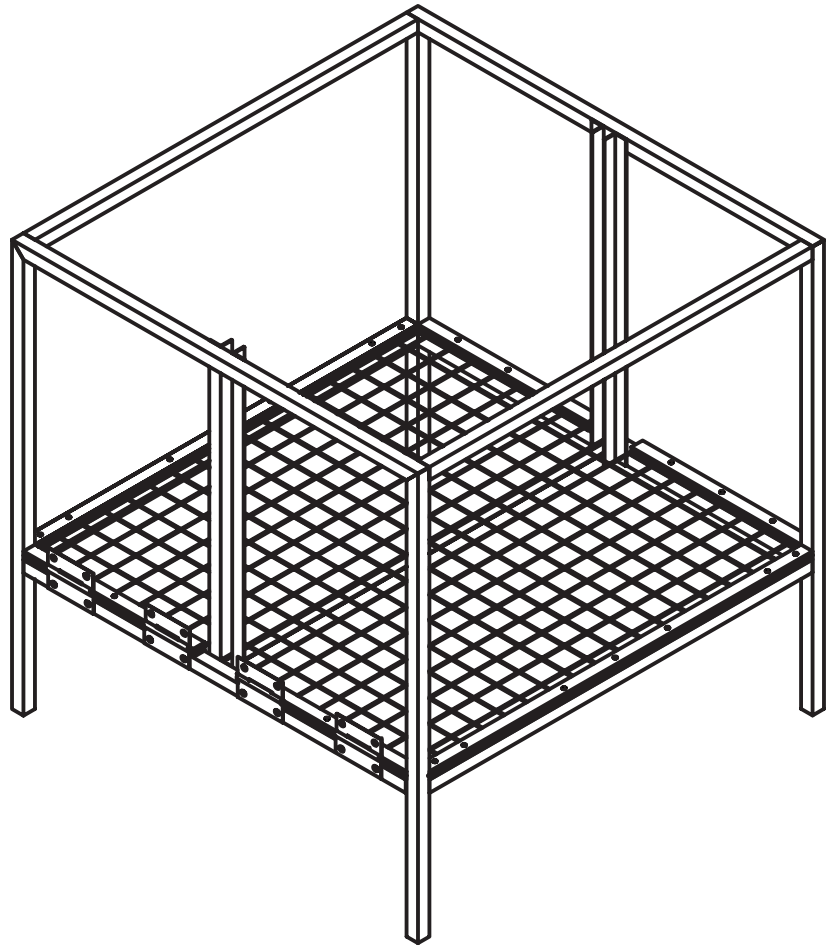

Marcos laterales


Listado de piezas

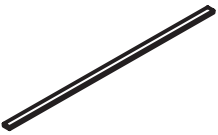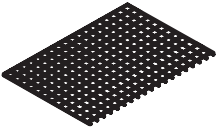	Nombre	Descripción	Cant.
	C1	- Regla de madera de 1/2" de espesor x 1" de ancho x 87.5cm de largo	12
	C2	- Regla de madera de 1/2" de espesor x 1" de ancho x 60cm de largo	12
	C3	- Malla de 1/2" - 90x60cm	3
	B4	- Tornillo gypsum, pf 7 16	42
	B5	- Tornillo gypsum, 6x1-1/4 pb	30

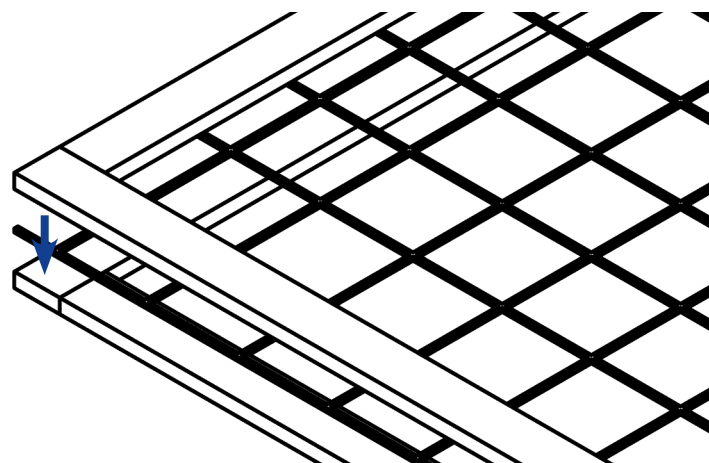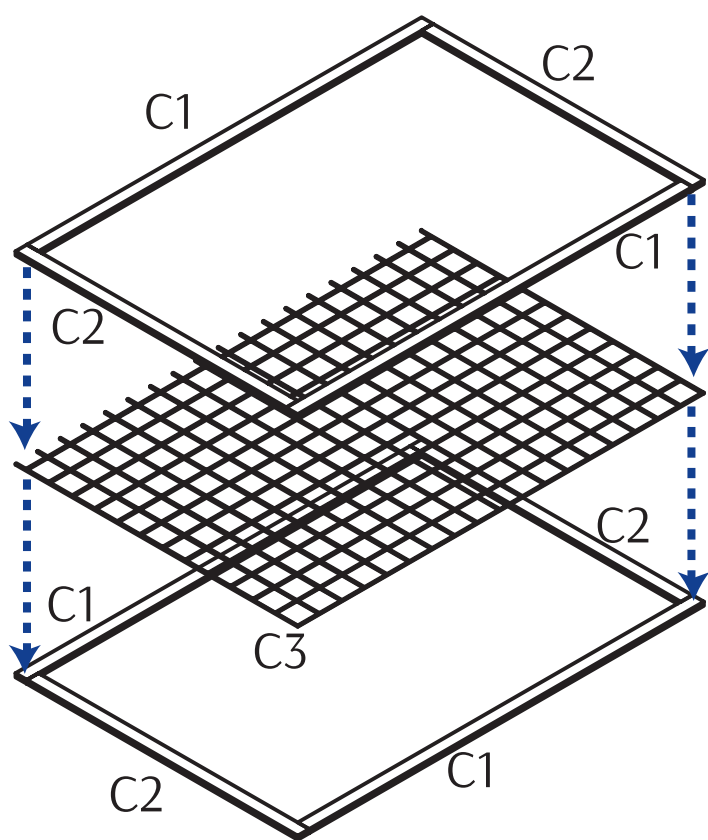


14

Colocar la malla C3 entre los marcos formados por las piezas C1 y C2 (entrelazar las reglas de los marcos)

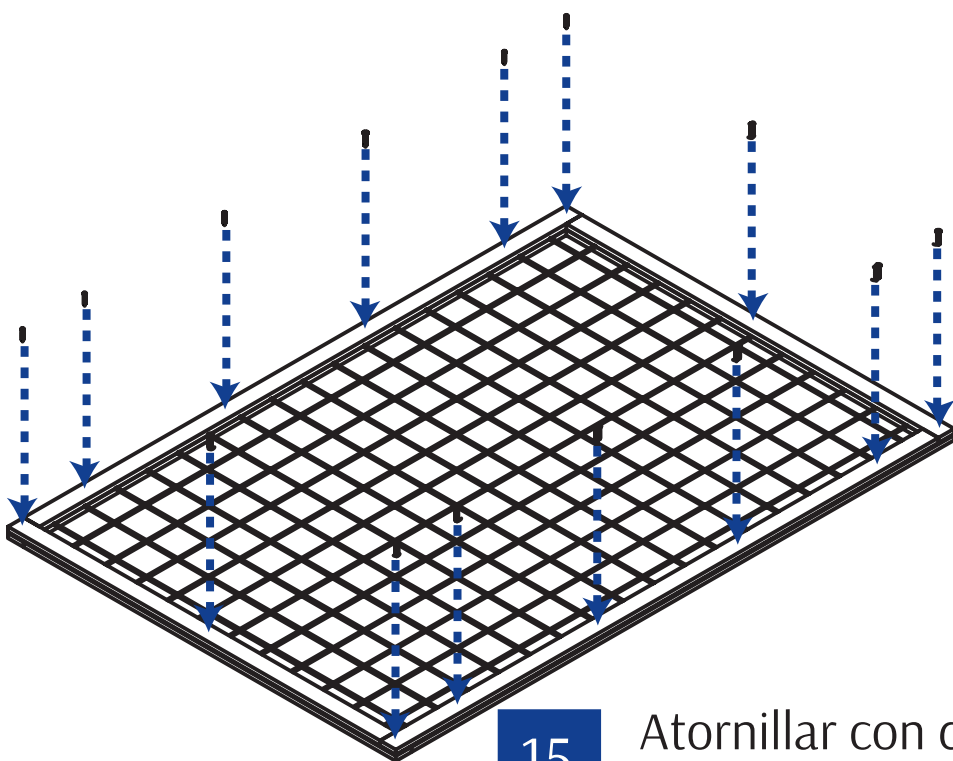


15

Atornillar con dos tornillos B4 los marcos (seis tornillos en el lado largo y uno en el corto)
Repetir los pasos 13 y 14 dos veces

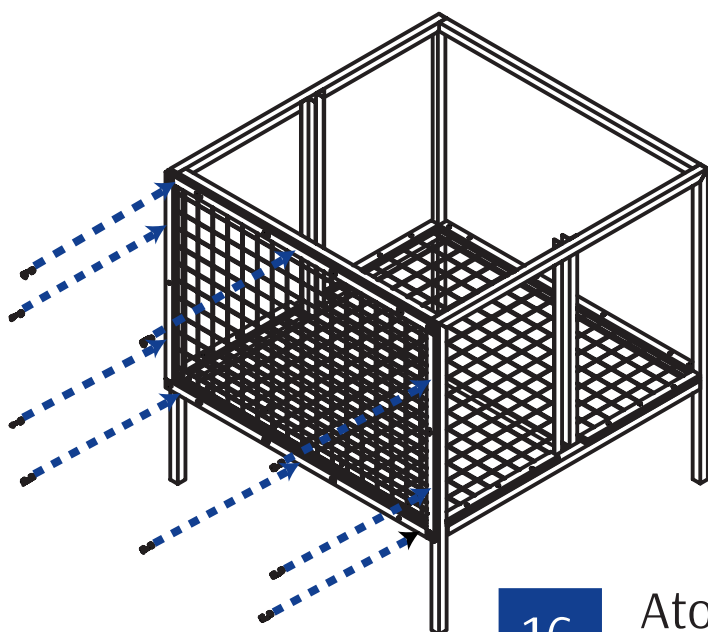


16

Atornillar con los tornillos B5 marcos el marco a la estructura (tres tornillos en el lado largo y dos en el corto)

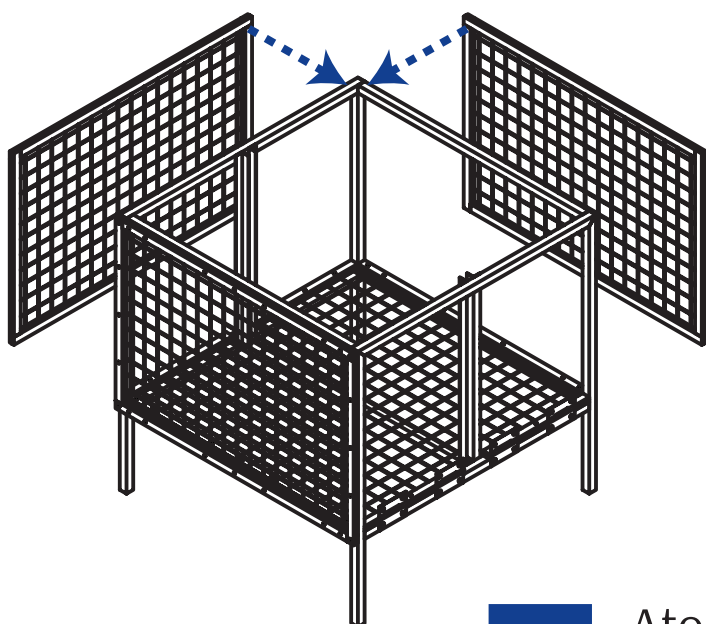




17


Atornillar los otros dos marcos a la estructura dejando libre la cara con bisagras

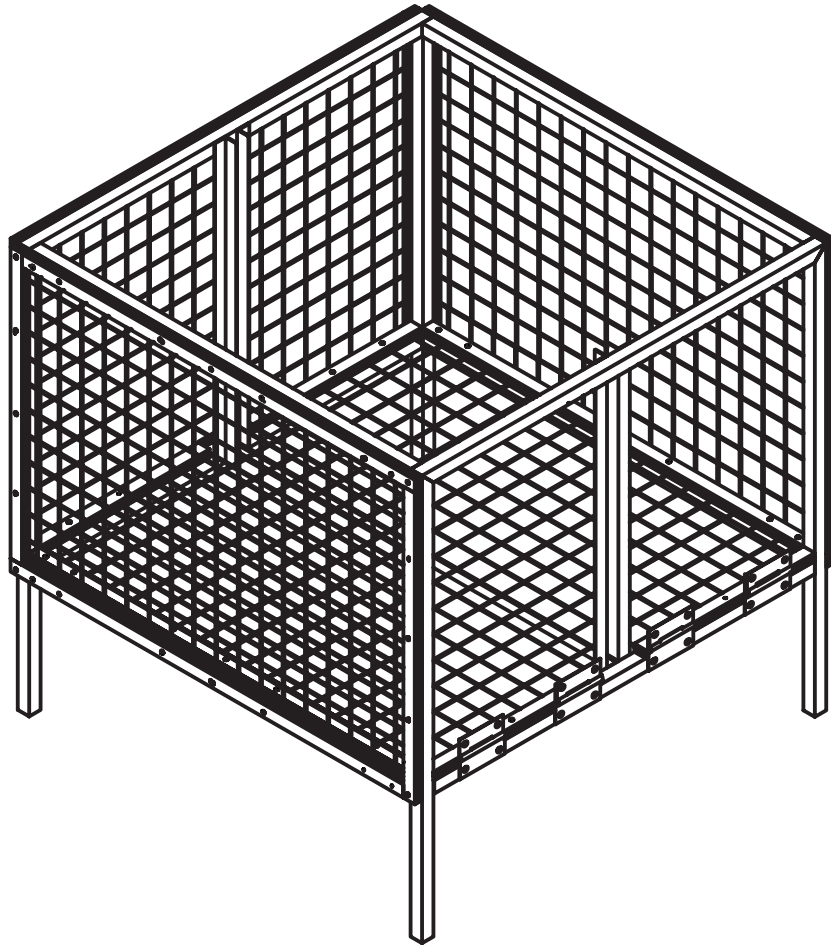

Puertas



Listado de piezas

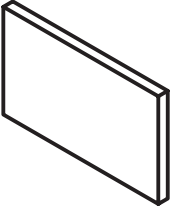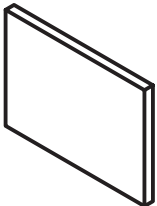	Nombre	Descripción	Cant.
	D1	- Tabla de madera de 1" x 10" x 42cm	2
	D2	- Tabla de madera de 1" x 12" x 42cm	2
	D3	- Tabla de madera de 1" x 12" x 20cm	2
	D4	- Pasador de 2"	4
	D5	- Tornillo gypsum, pf 1.1/2"	16
	B4	- Tornillo gypsum, pf 3/8	8

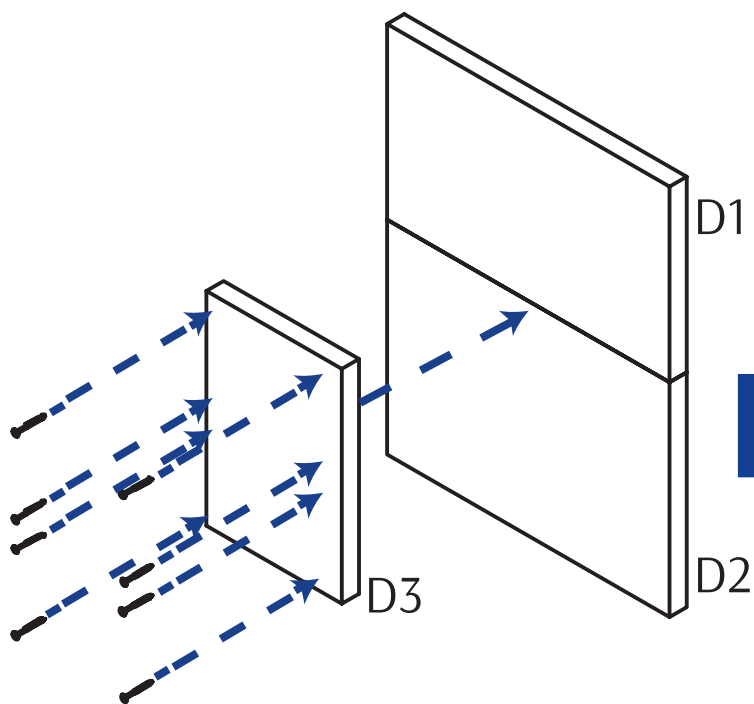



18

Unir las piezas D1 y D2 atornillando la pieza D3 con ocho tornillos D5 (cuatro tornillos uniendo la pieza D3 a D1 y otros cuatro uniendo la pieza D3 a D2)

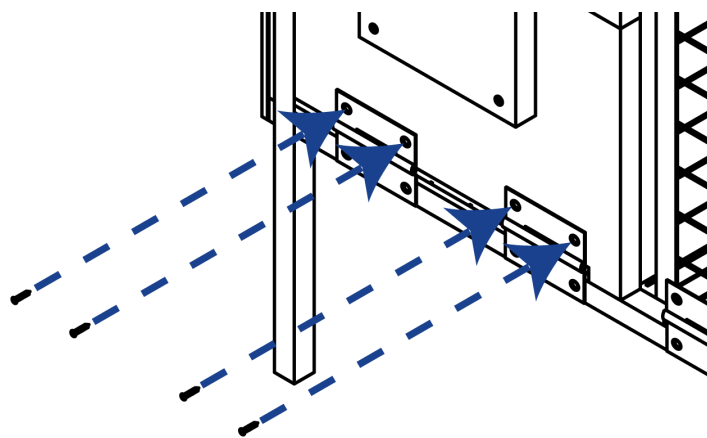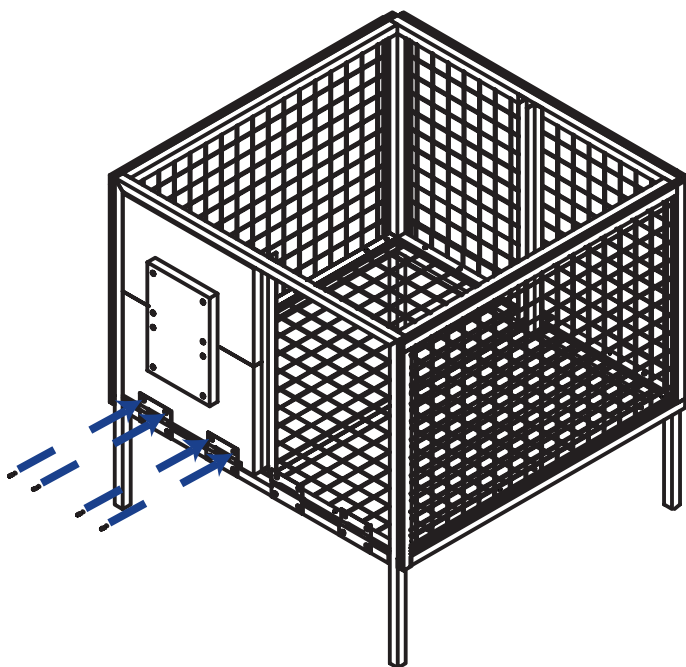

19


Atornillar la puerta a las bisagras soldadas en la estructura con tornillos B5

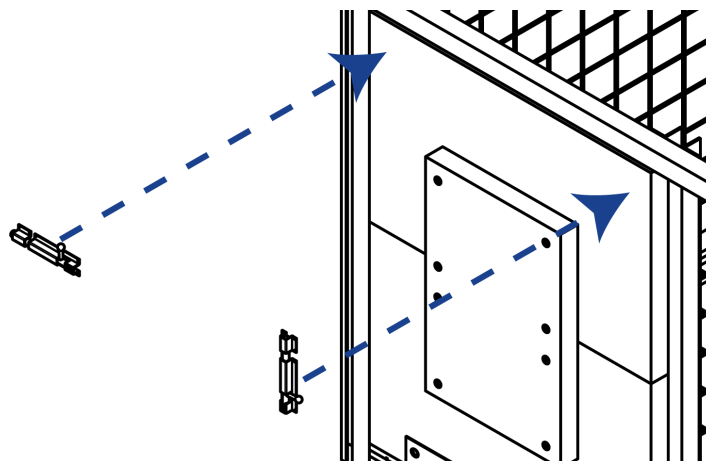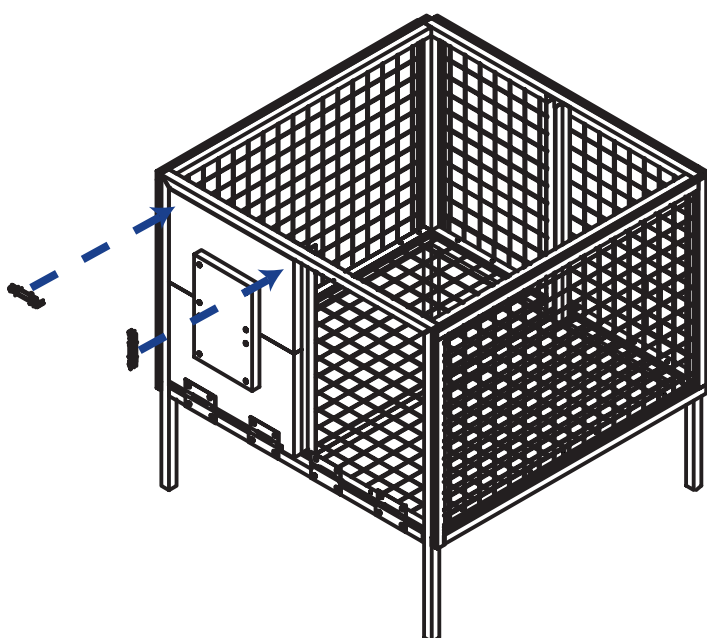

20


Colocar los pasadores en la puerta (remachar el receptor de los pasadores a la estructura, el remache a usar depende del pasador)


Repetir pasos 17, 18 y 19

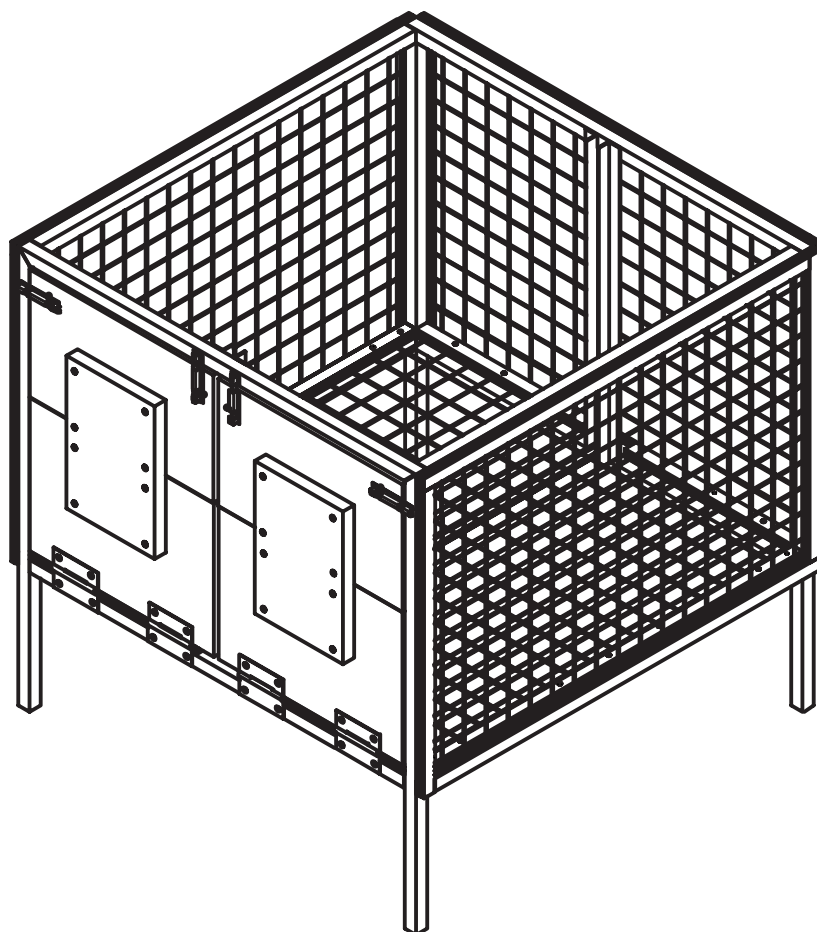

Divisiones


Listado de piezas

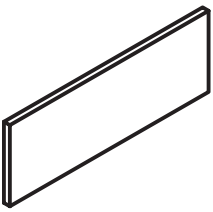	Nombre	Descripción	Cant.
	E1	- Tabla de madera de 1" por 12" por 2.77' (84.5cm)	2

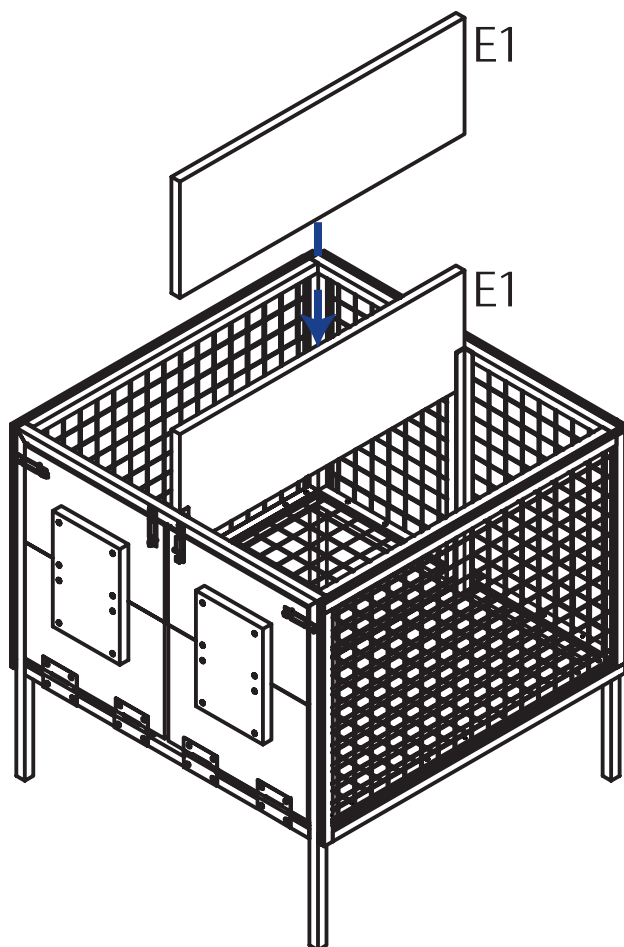


21


Introducir las piezas E1 entre el canal formado por las piezas A5

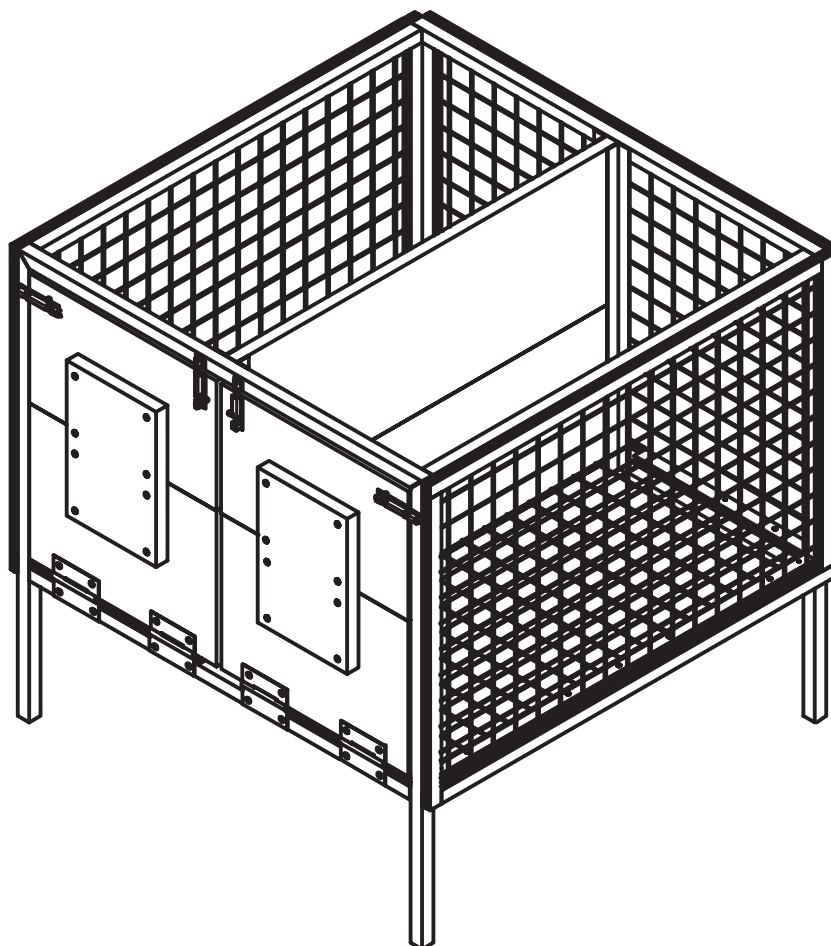

Bolsas


Listado de piezas

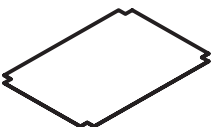	Nombre	Descripción	Cant.
	F1	- Capa de nylon de 1.4m por 2.65m	2

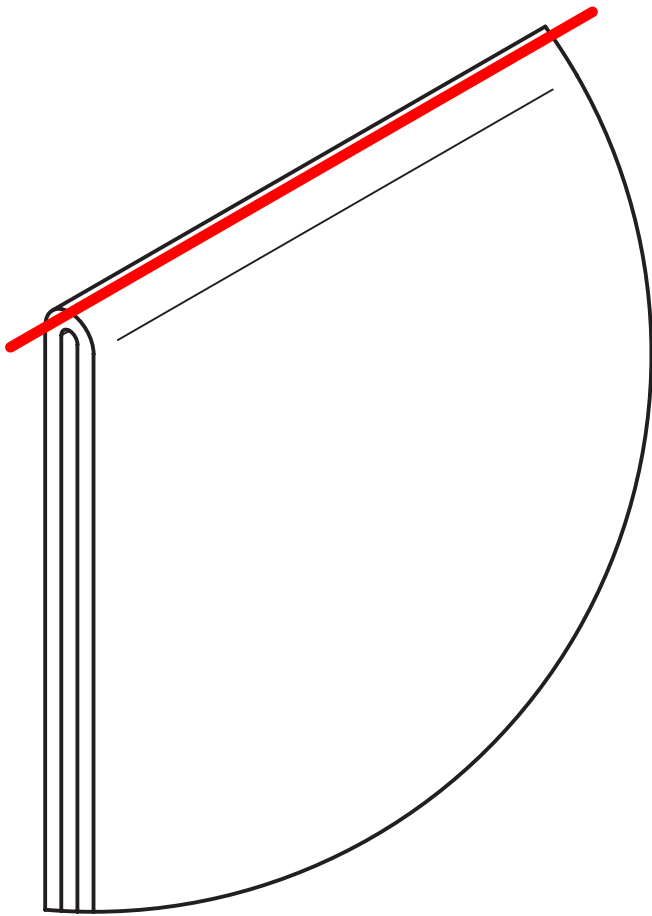


22

Dividir el nylon por la mitad

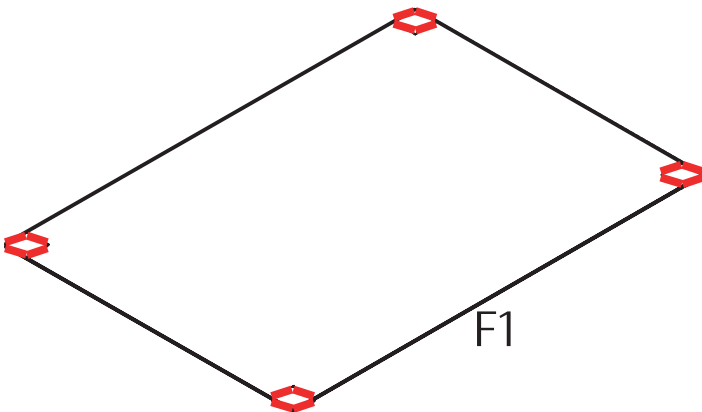

23

Cortar la pieza F1 y a esta cortar le cuadrados de 12.5cm en cada esquina

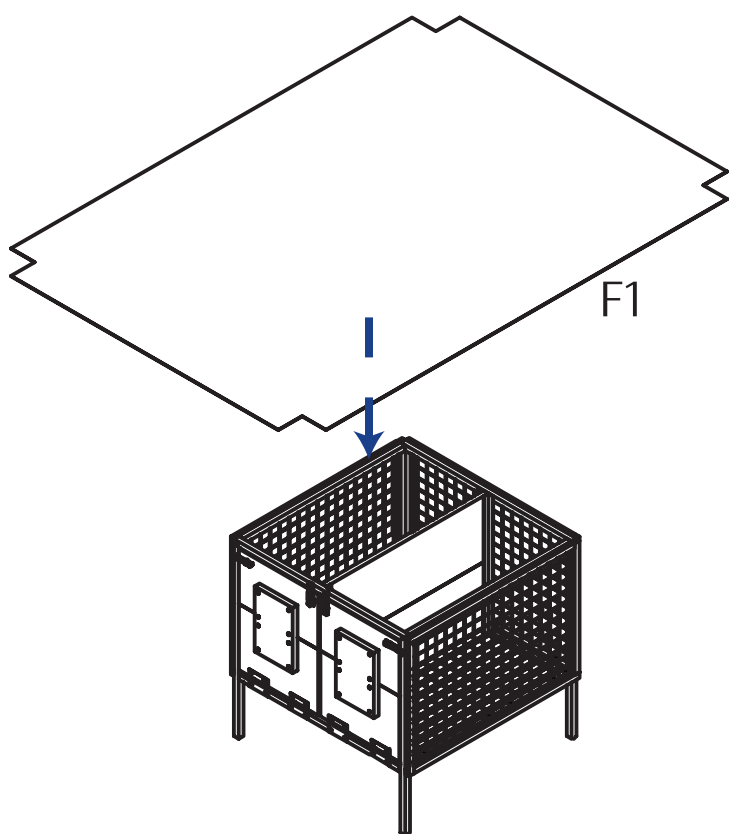

24

Acomodar la pieza F1 en una de las secciones de la precompostera y hacer pequeñas perforaciones en el base del nylon para que salga el exceso de humedad

Repetir los pasos 22 y 23 para la otra sección

