




# Secado

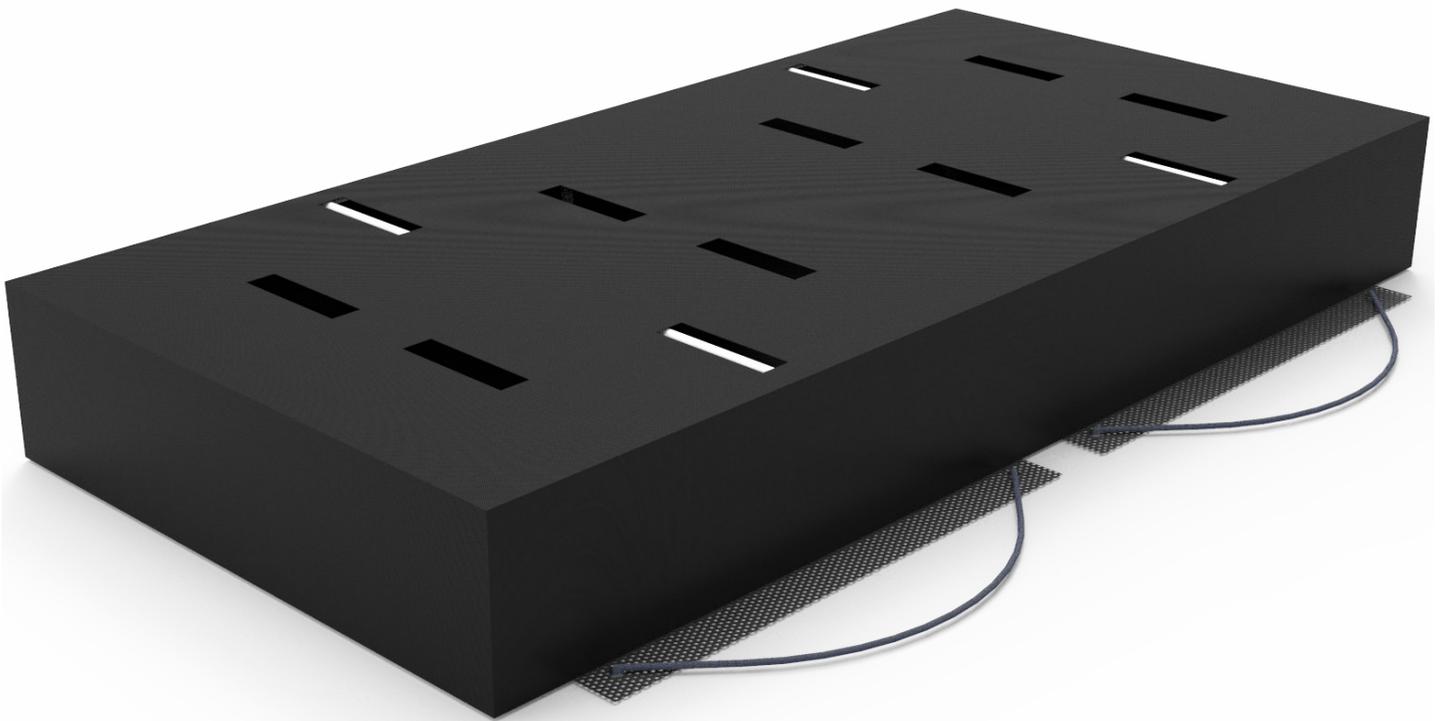


Lombrifácil

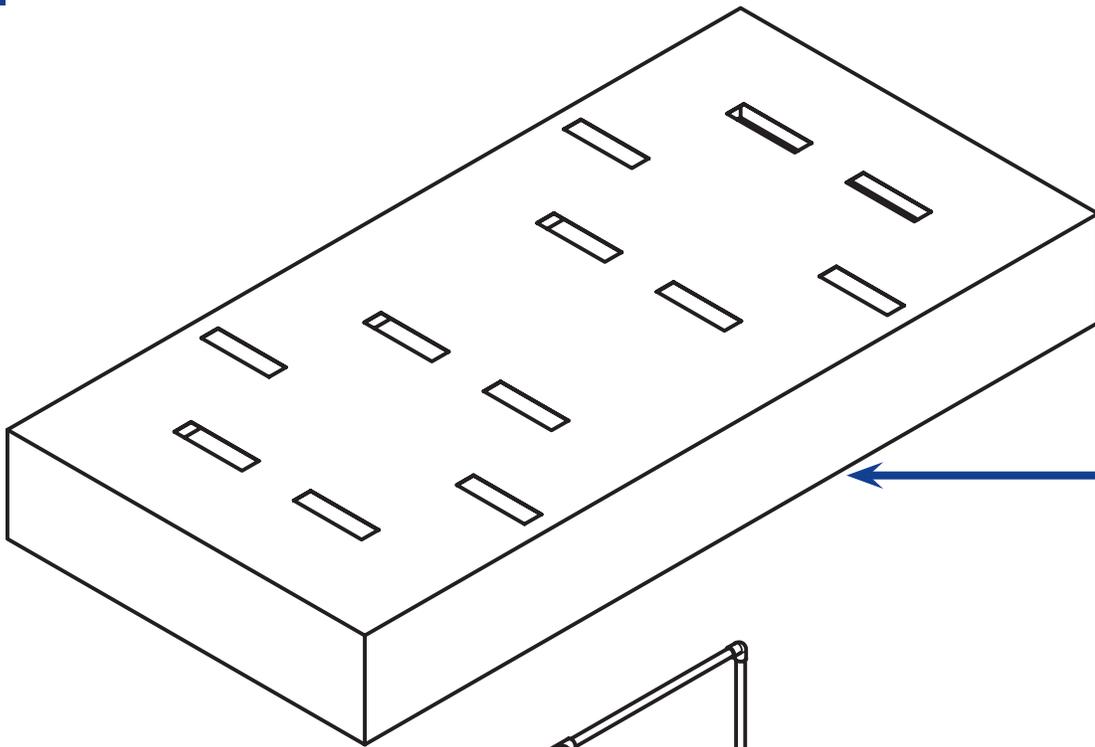

Cubierta

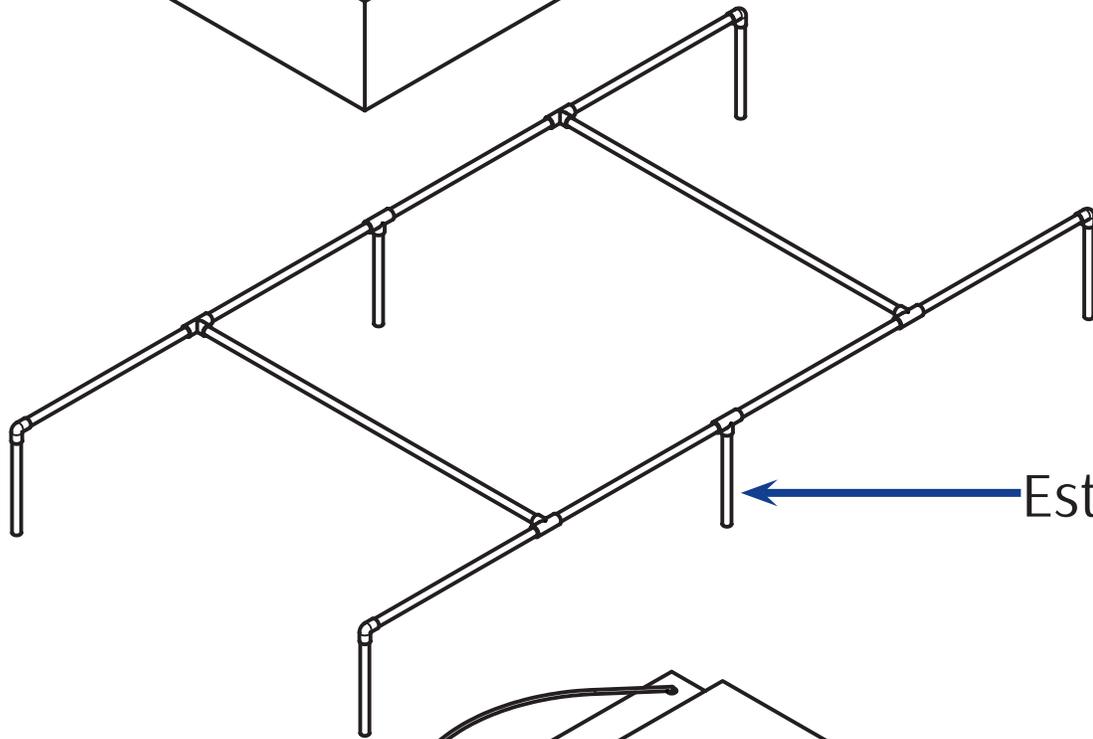

Estructura

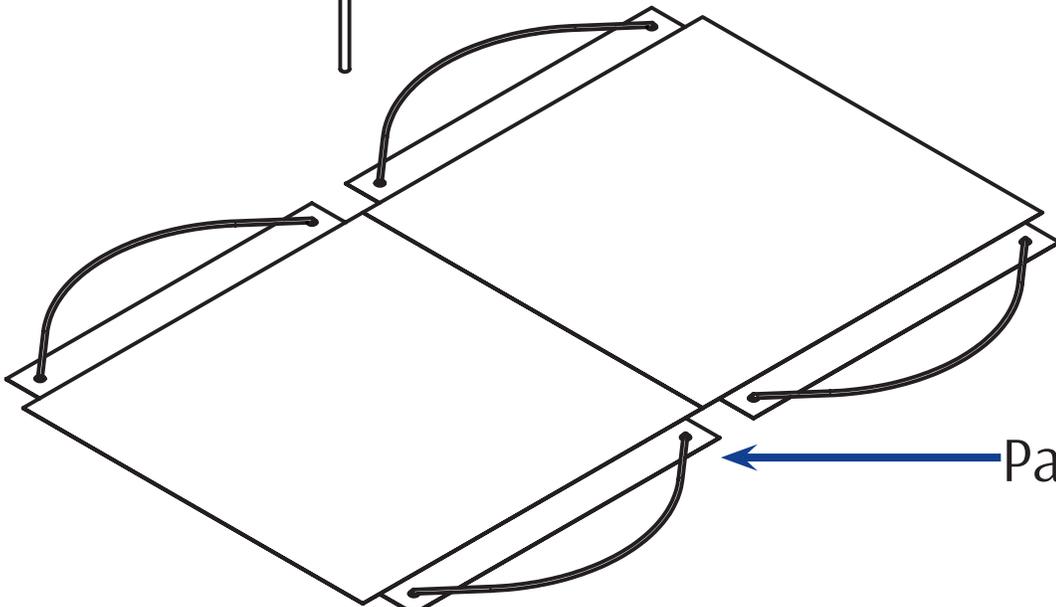

Paneles

# Secado


## Listado de materiales

Parte	Materiales	Cant.
Cubierta	-Nylon 1.5m -Pita plástica	2 yardas
Estructura	-Tubo PVC 3/4" -Codos PVC 3/4" -"T" PVC 3/4 -Pegamento para PVC	2 4 6
Paneles	-Sarán 90% -Nylon 1m -Lazo plástico 3/8" -Ojales número 26	1 yarda 3 yardas 8

# Estructura


## Listado de piezas

	Nombre	Descripción	Cant.
	A1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tubo PVC 3/4"</li><li>- 25cm</li><li>- Cortes rectos</li></ul>	4
	A2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tubo PVC 3/4"</li><li>- 50cm</li><li>- Cortes rectos</li></ul>	8
	A3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tubo PVC 3/4"</li><li>- 1m</li><li>- Cortes rectos</li></ul>	2
	A4	<ul style="list-style-type: none"><li>- "T" 3/4" PVC</li></ul>	6
	A5	<ul style="list-style-type: none"><li>- "T" 3/4" PVC</li></ul>	4

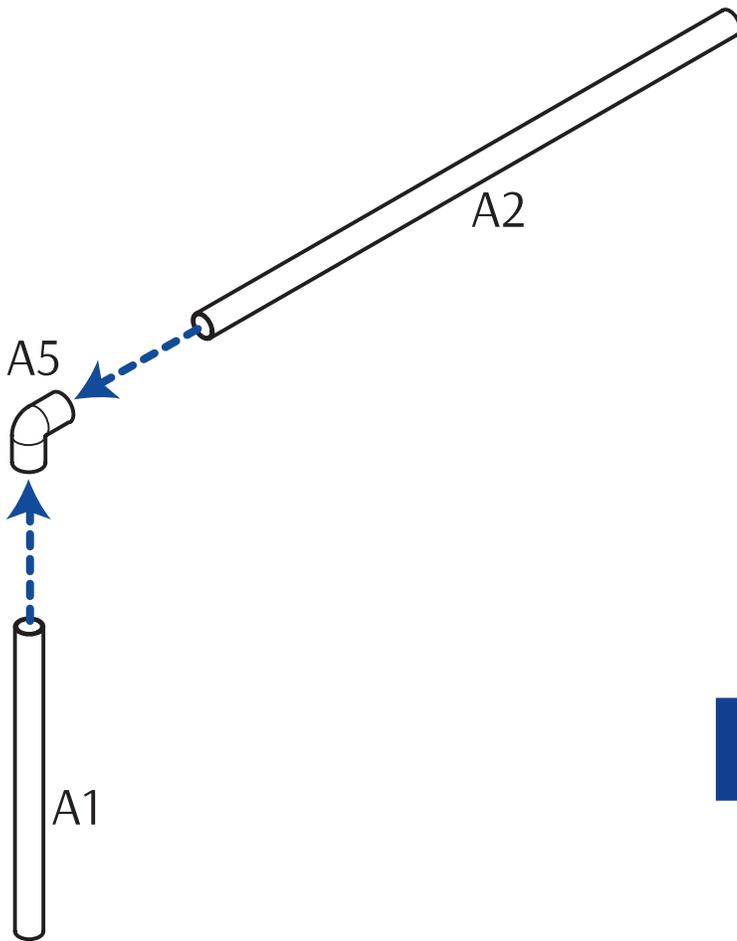


1

Unir las piezas A1 y A2 con pegamento para PVC en un codo A5. Repetir una vez

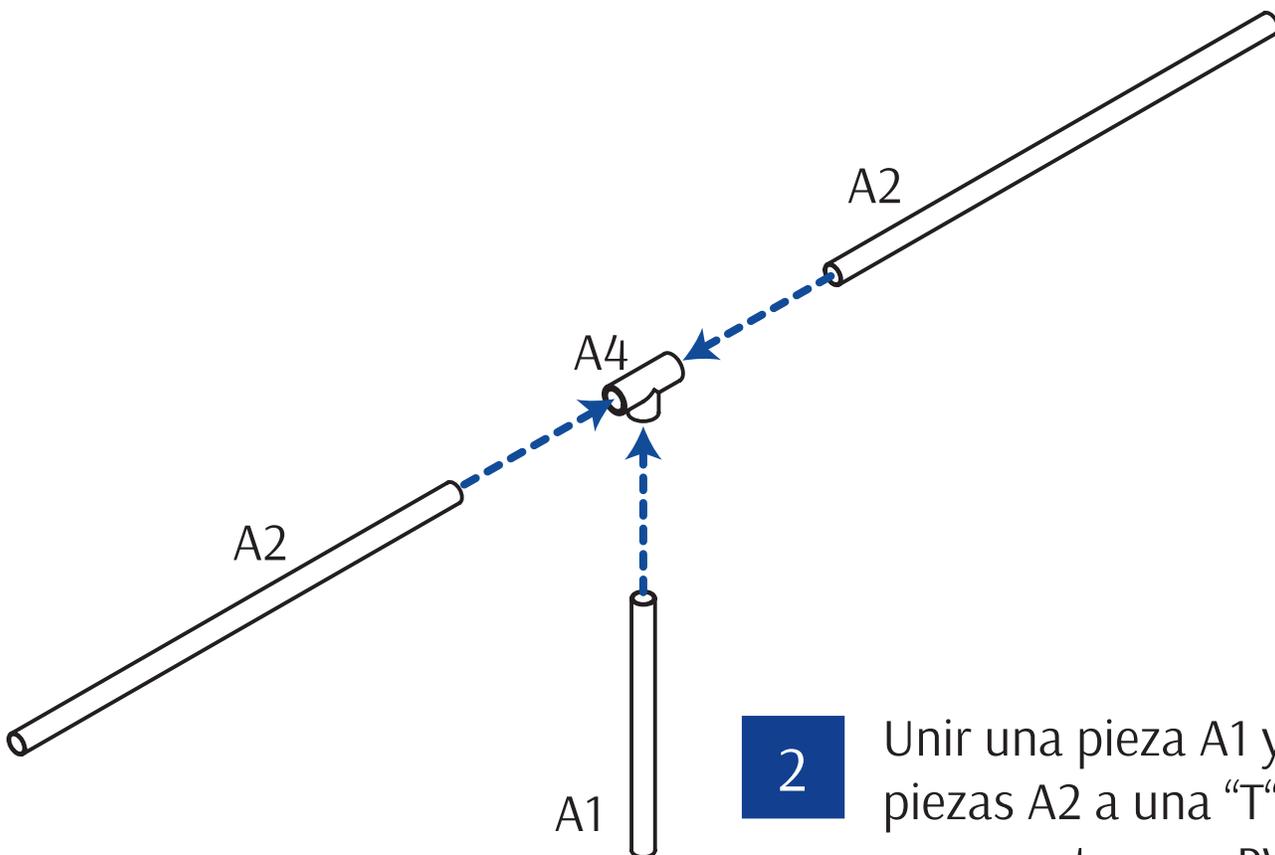

2


Unir una pieza A1 y dos piezas A2 a una "T" A4 con pegamento para PVC

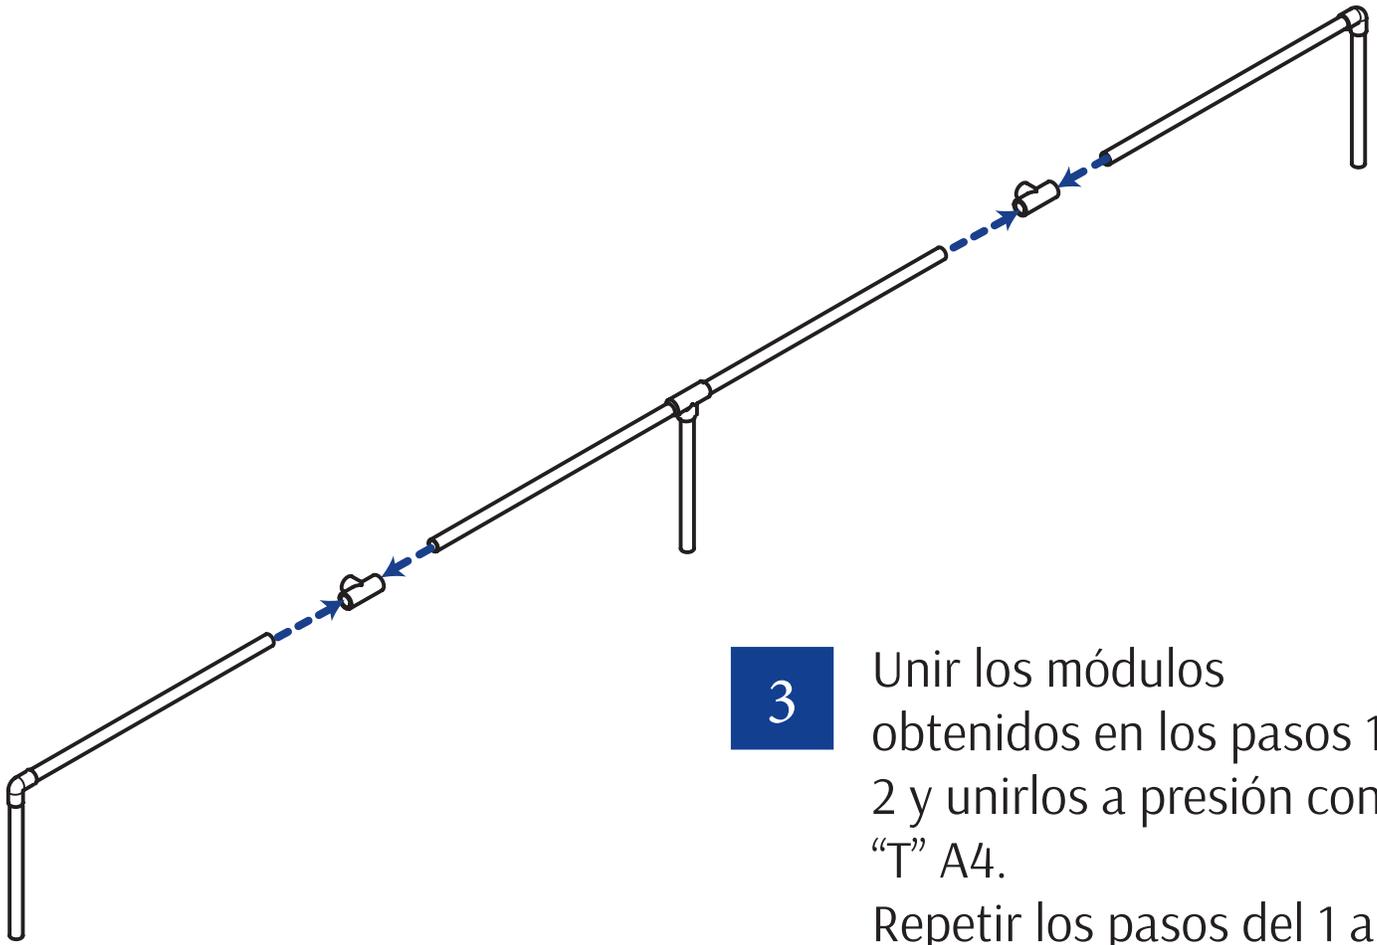

3

Unir los módulos  
obtenidos en los pasos 1 y  
2 y unirlos a presión con 2  
“T” A4.

Repetir los pasos del 1 al 3

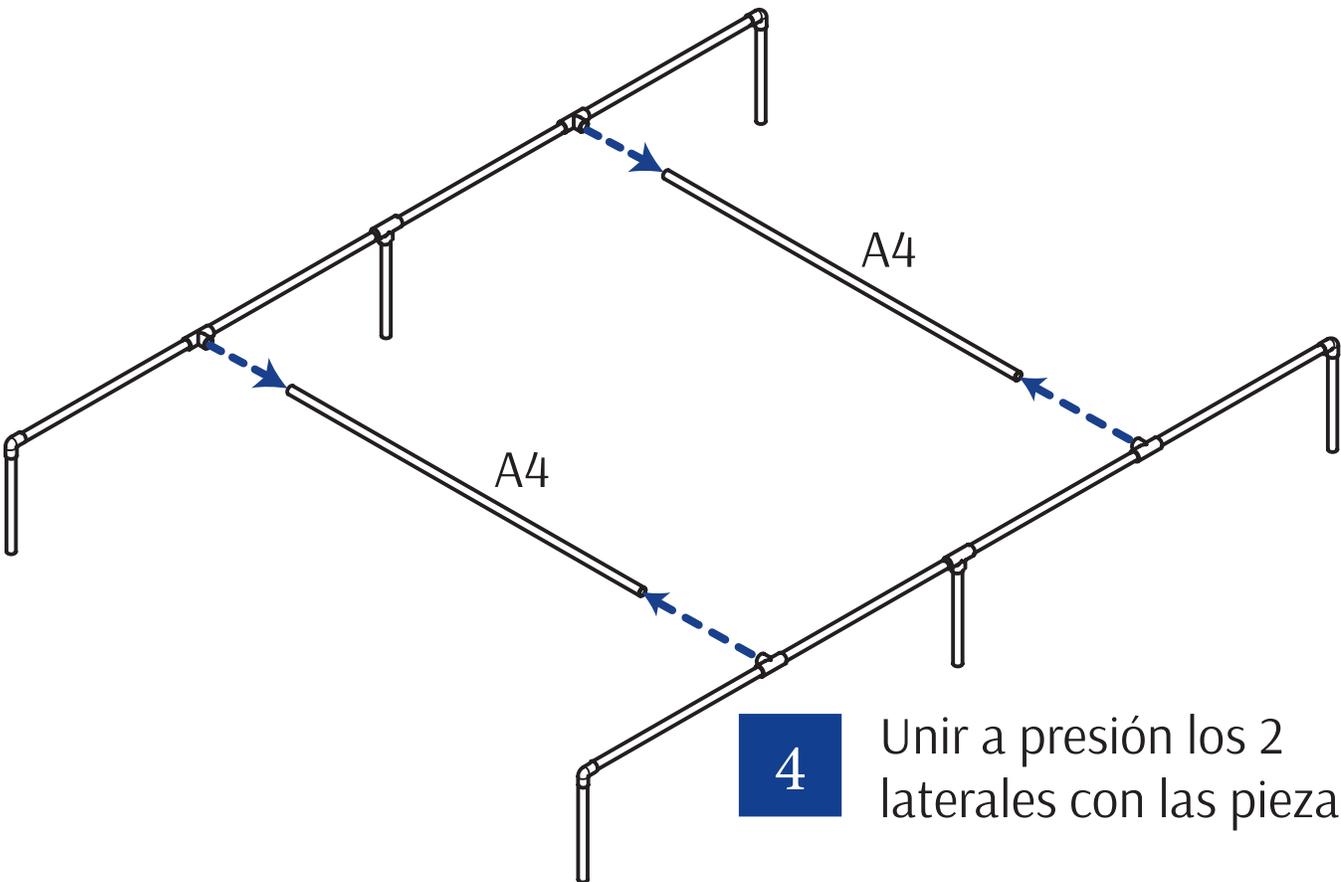


4

Unir a presión los 2  
laterales con las piezas A4

# Cubierta


## Listado de piezas

Nombre	Descripción	Cant.
B1	- Pieza de nylon de 1.61 x 2.71m	1
B2	- Pita plástica	

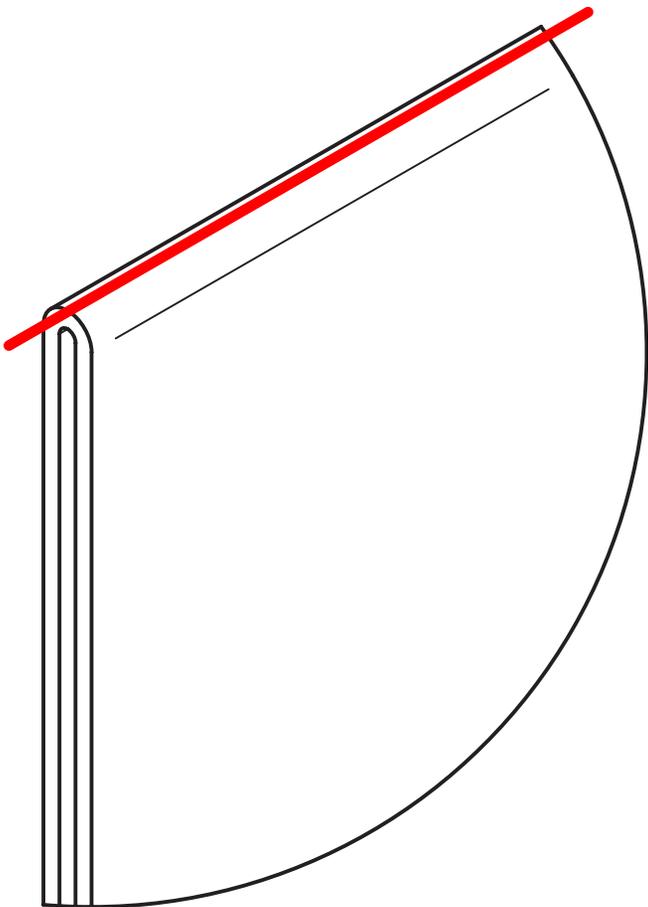


5

Dividir el nylon por la mitad

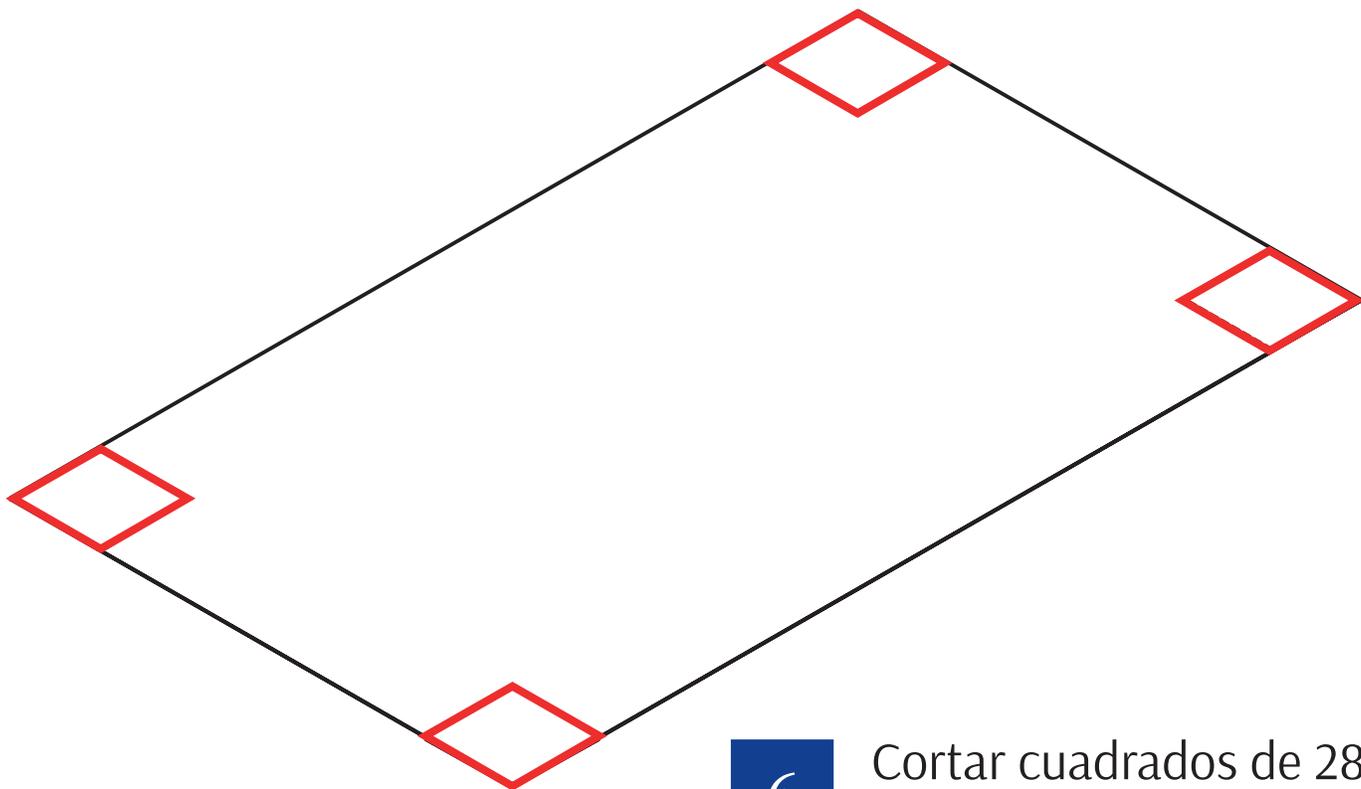


6

Cortar cuadrados de 28cm en cada esquina

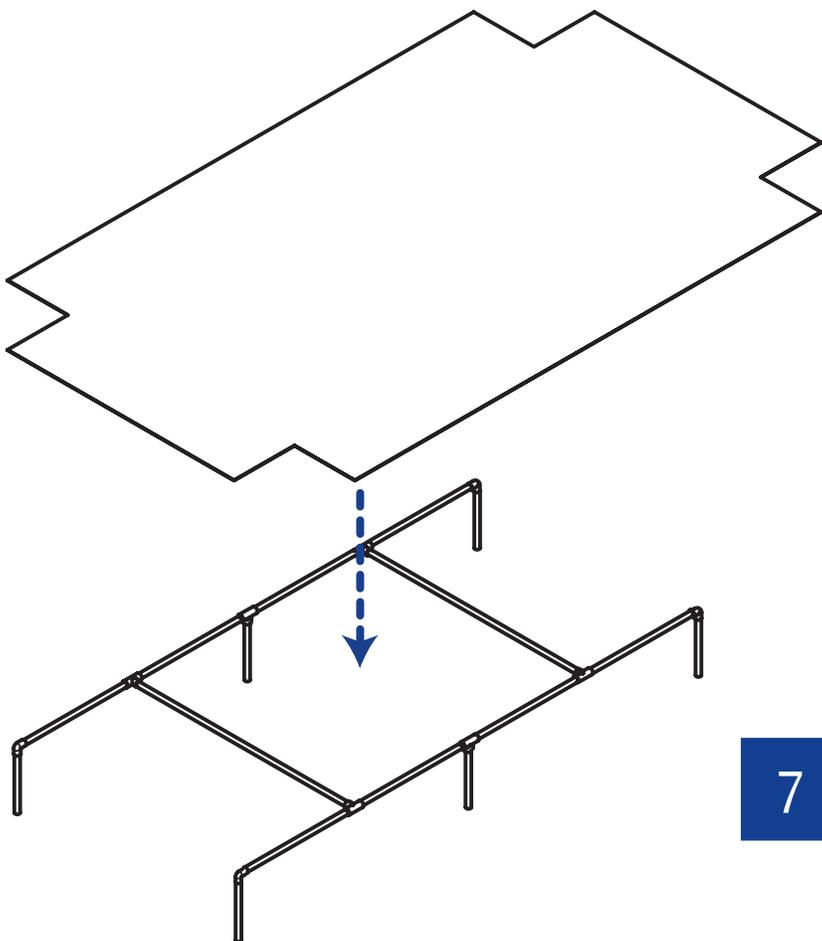



7

Colocar la pieza B1 sobre la estructura

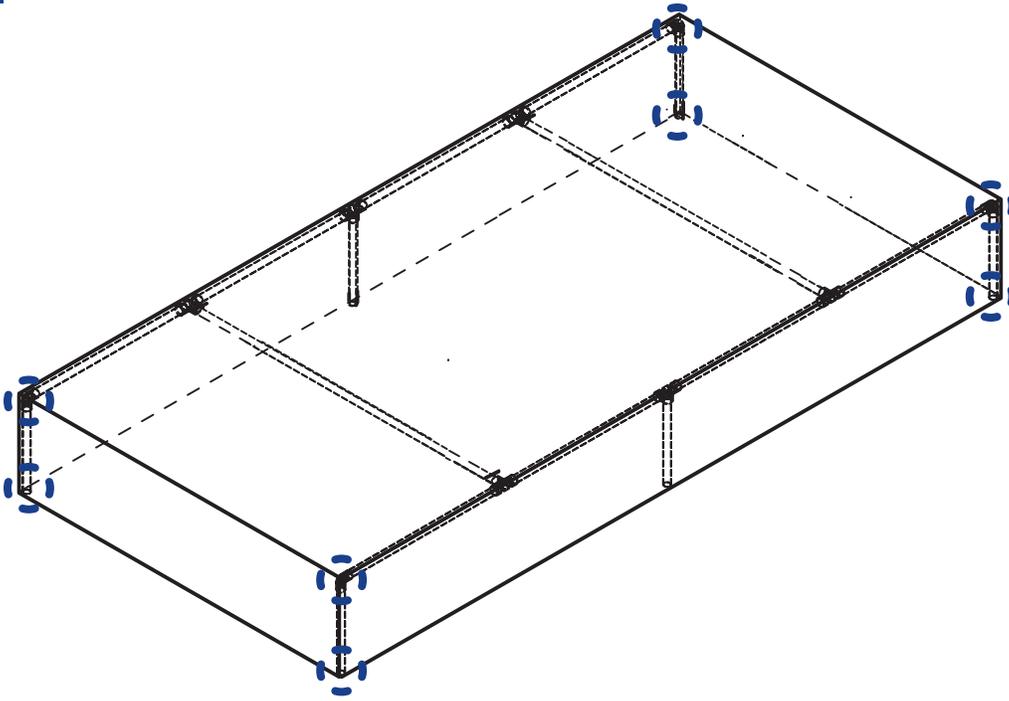


8

Hacer pequeños agujeros y amarrar con la pita plástica la pieza B1 a la estructura en las esquinas

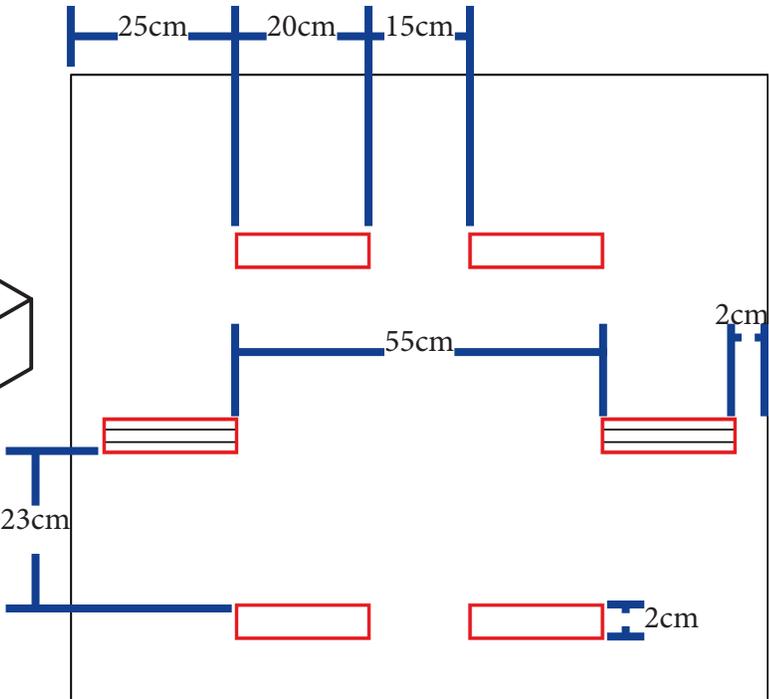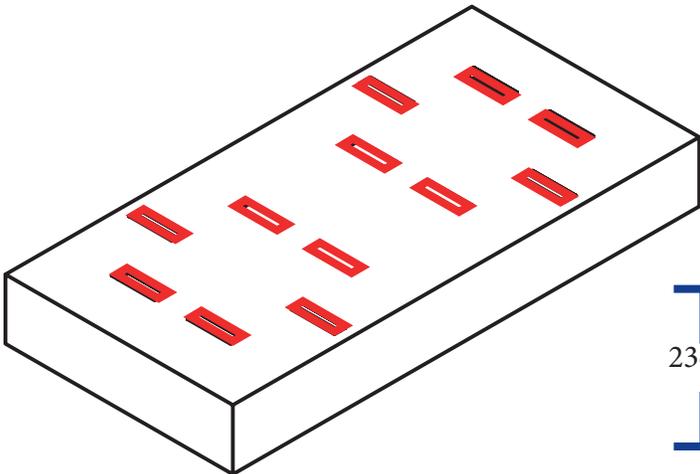

9



Hacer ventanas en la pieza B1

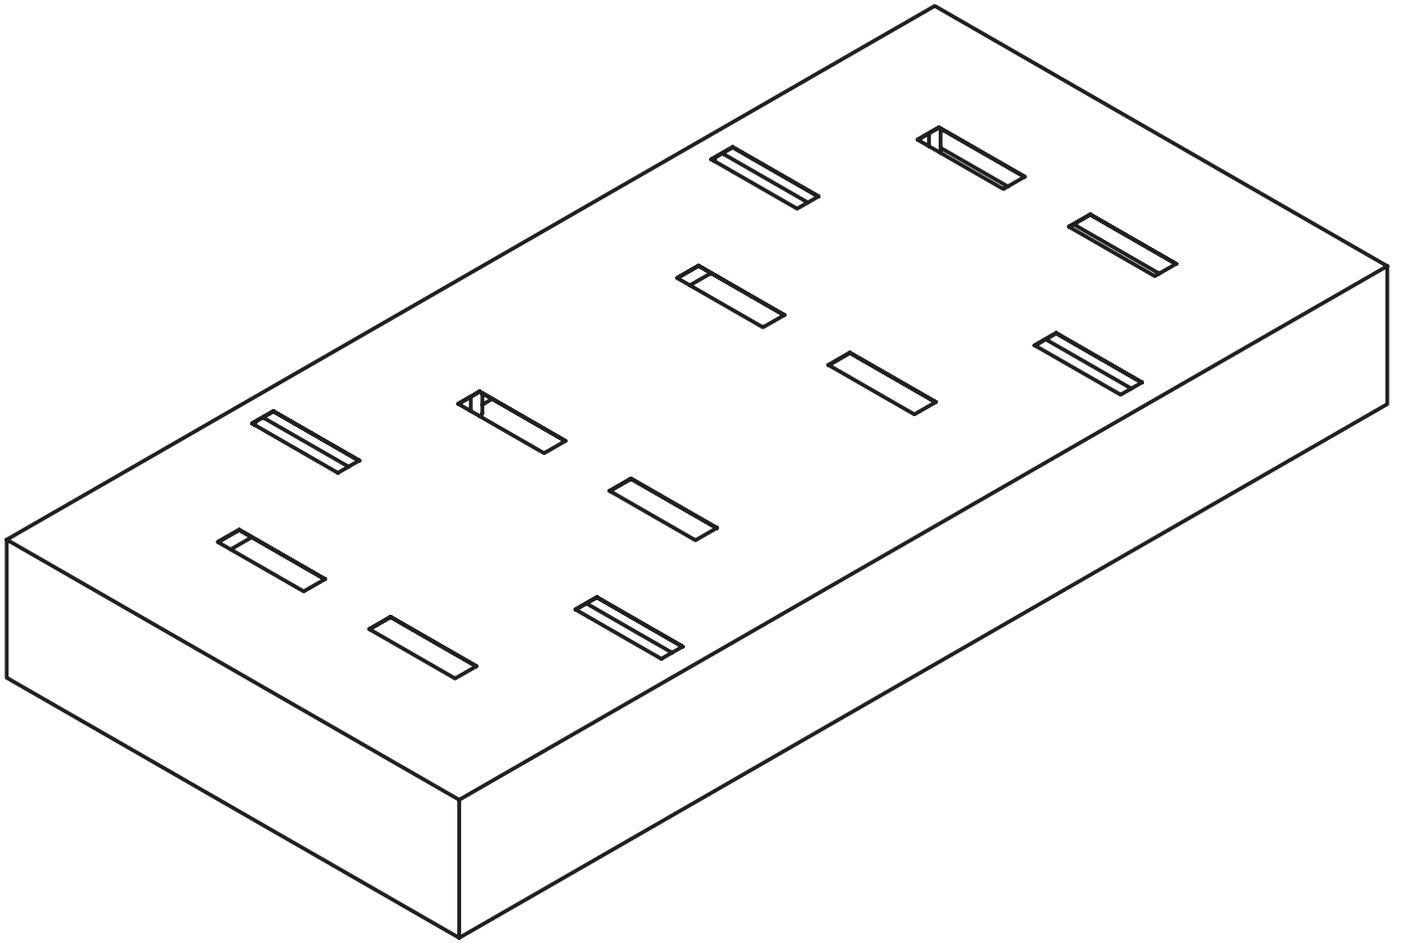

# Paneles


## Listado de piezas

Nombre	Descripción	Cant.
C1	- Panel de sarán de 1.2m x 90cm	2
C2	- Panel de nylon 1 x 1m	2
C3	- Ojales número 26	8
C4	- Lazo plástico 3/8"	42

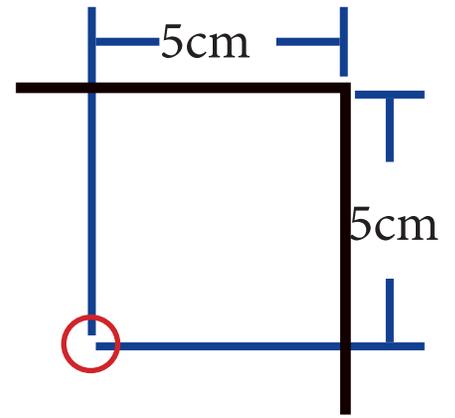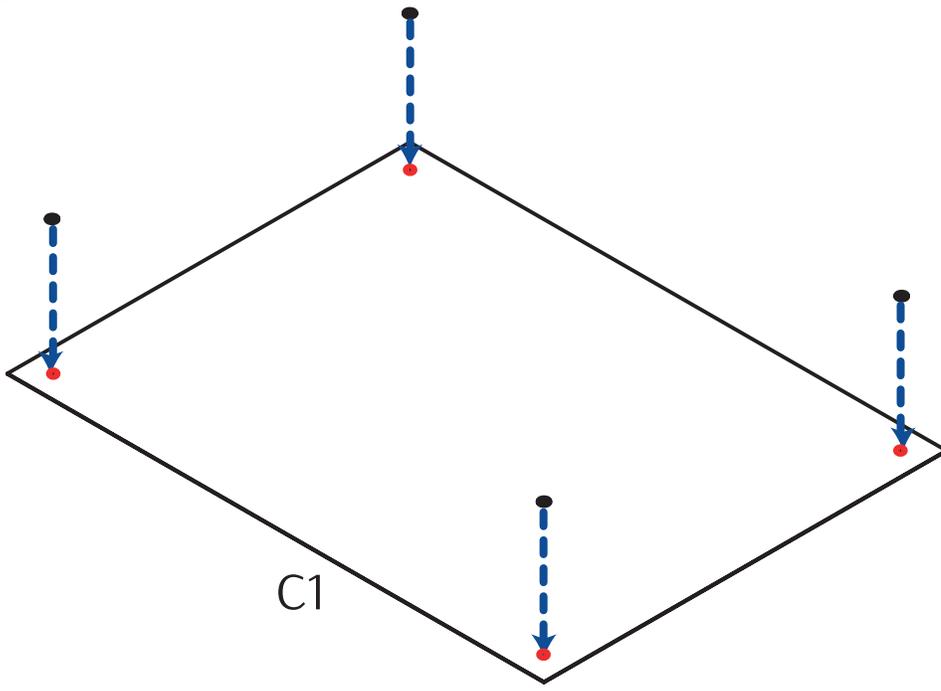


10

Colocar los ojales en las 4 esquinas de la pieza C1 a 5cm de la orilla

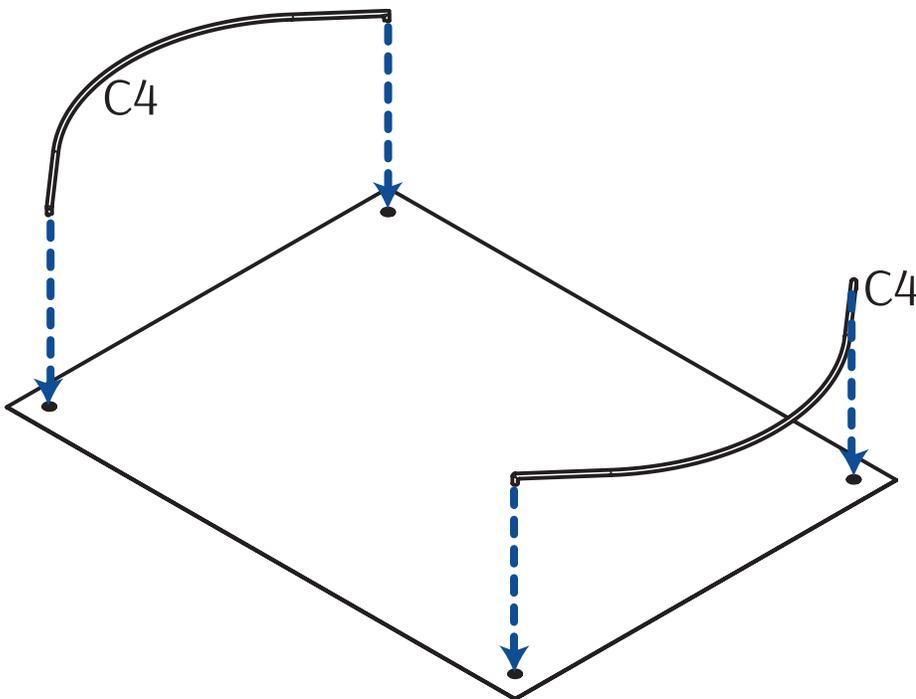


11

Amarrar el lazo C4 a los ojales desde el lado corto de la pieza C1

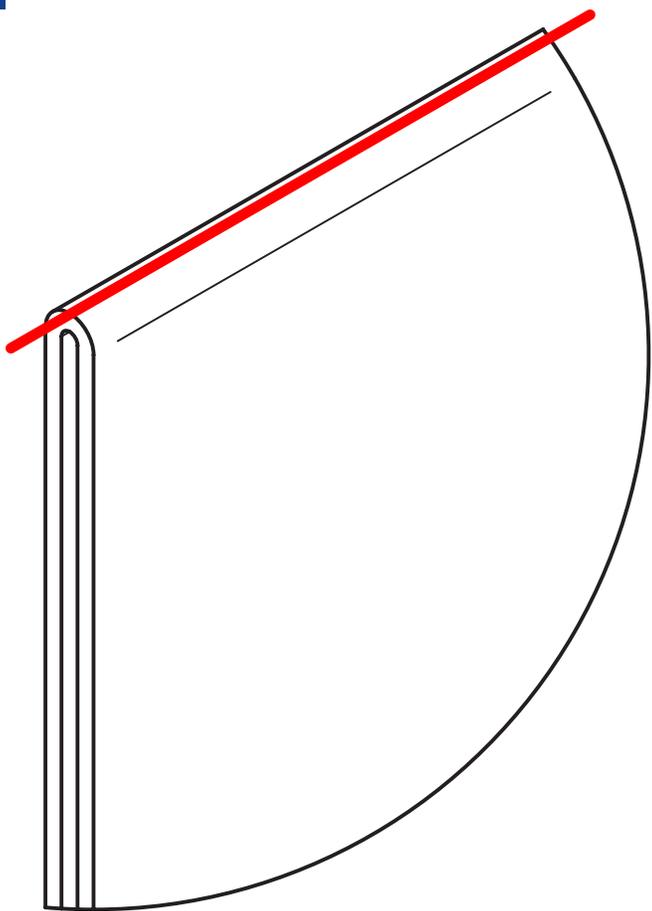


12

Cortar el nylon por la mitad

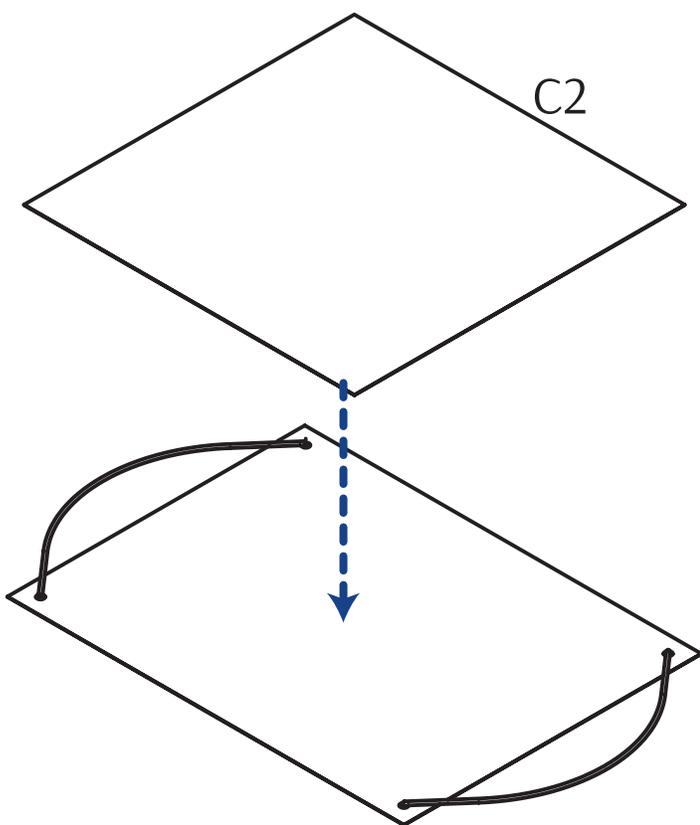

13

Cortar la pieza C2 y colocarla encima de la pieza C1.  
Repetir de los pasos 10 al 13

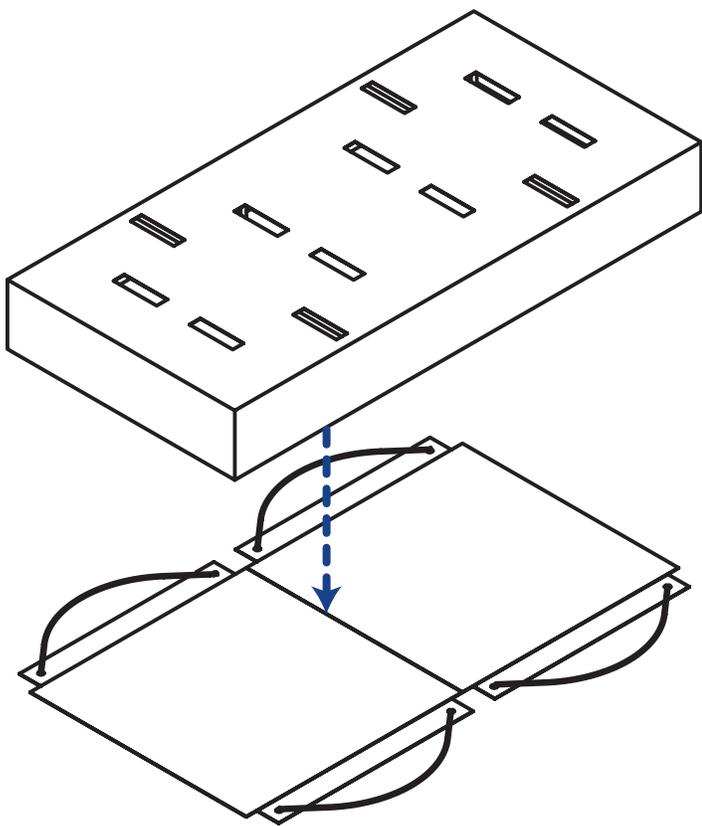

14 Colocar la estructura con nylon encima de los paneles

